PHATNOISE

Car Audio System User Manual

Inhalt

ERSTE SCHRITTE 4
In vier Schritten schnell zum Ziel 5
Systemkomponenten 6
Die PhatBox im Überblick 8
Die DMS-Cartridge im Überblick 9
Das USB-Cradle im Überblick 10
Sicherheits- und Handhabungshinweise 11

KAPITEL I: EINBAUANLEITUNG 12
Vor dem Einbau der PhatBox 12
Einbaulage 12
Einbauabstände 12
PhatBox anschließen 12

KAPITEL II: INSTALLATION ZU HAUSE 14
PhatNoise Music Manager-Software installieren 14

KAPITEL III: ANLEGEN UND VERWALTEN VON WIEDERGABELISTEN 18
MP3-Dateien und ID3-Tags 18
Music Manager starten 19
Im Programm navigieren 19
Audio-CD in Computerdateien konvertieren 20
Musik suchen 22
Wiedergabelisten erstellen 24
Auf die DMS-Cartridge zugreifen 26
Musiktitel zur DMS-Cartridge hinzufügen 27
DMS-Cartridge auswerfen 30
Musikbestand synchronisieren 31

KAPITEL IV: BEDIENUNG DER PHATBOX 32
PhatBox starten 32
Die Bedienungstasten am Autoradio 33
Verwendung des SSA-Systems 34
Wiedergabemodi 34
Aktive Wiedergabemodi 35
Beispiel für die Wiedergabereihenfolge 37
Weitere Anmerkungen 38
Anzeige am Autoradio 38
Sprachansagen 39
Zufallswiedergabe 39
Sortierreihenfolge bei Alben 40
Suchen 41
Übersicht der Modi und Funktionen 41
Einzeltitel-Modus 41
Wiedergabelisten-Auswahlmodus 41
Album-Auswahlmodus 42
Künstler-Auswahlmodus 42
Genre-Auswahlmodus 43
Titelinfo-Taste 43

ANHANG A: AKTUALISIEREN DER PHATBOX-FIRMWARE 44

ANHANG B: FEHLERSUCHE 49

ANHANG C: WICHTIGE SICHERHEITS- UND HANDHABUNGSHINWEISE 53
Vorsichtsmaßnahmen beim Einbau 53
Vorsichtsmaßnahmen für die Digital Media Storage Cartridge 53
Vorsichtsmaßnahmen für PhatBox-Spieler und USB-Cradle 54

ANHANG D: NUTZUNG VON AUDIBLE-INHALTEN MIT DEM PHATNOISE CAR AUDIO-SYSTEM 55

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

ANHANG E: HILFE 60

Copyright © 2003, PhatNoise, Inc. – Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und Handelsnamen, einschließlich – ohne Einschränkung – PHATNOISE, PHATNOISE CAR AUDIO SYSTEM, PHATNOISE MUSIC MANAGER, PHATBOX, SSA/VOICE, DPGT und DMS, sind Eigentum von PhatNoise, Inc.

Gracenote ist CDDB, Inc., im Geschäftsverkehr auftretend als "Gracenote". CD- und musikbezogene Daten von Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠ © 2000, 2001, 2002 Gracenote. Gracenote CDDB-Client-Software © 2000, 2001, 2002 Gracenote. US-Patente Nr. 5,987,525; 6,061, 680; 6,154,773 sowie weitere Patente erteilt oder beantragt.

CDDB ist ein eingetragenes Warenzeichen von Gracenote. Das Logo und der Logo-Schriftzug, das Gracenote CDDB CDDB-Logo und der Logo-Schriftzug sowie das Logo „Powered by Gracenote CDDB" sind eingetragene Warenzeichen von Gracenote. Music Recognition Service und MRS sind Dienstleistungsmarken von Gracenote.

Erste Schritte

Das PhatNoise Car Audio-System ist eine der modernsten digitalen Musik-Jukeboxen, die heute für den Einsatz im Auto erhältlich sind. Mit einem einzigen Tastendruck haben Sie Zugriff auf eine praktisch grenzenlose Zahl von Dateien im MP3- und WMA-Format oder in anderen Musikformaten. Die nahtlose Integration mit dem Autoradio bietet dem Musikliebhaber maximale Funktionalität und Flexibilität.

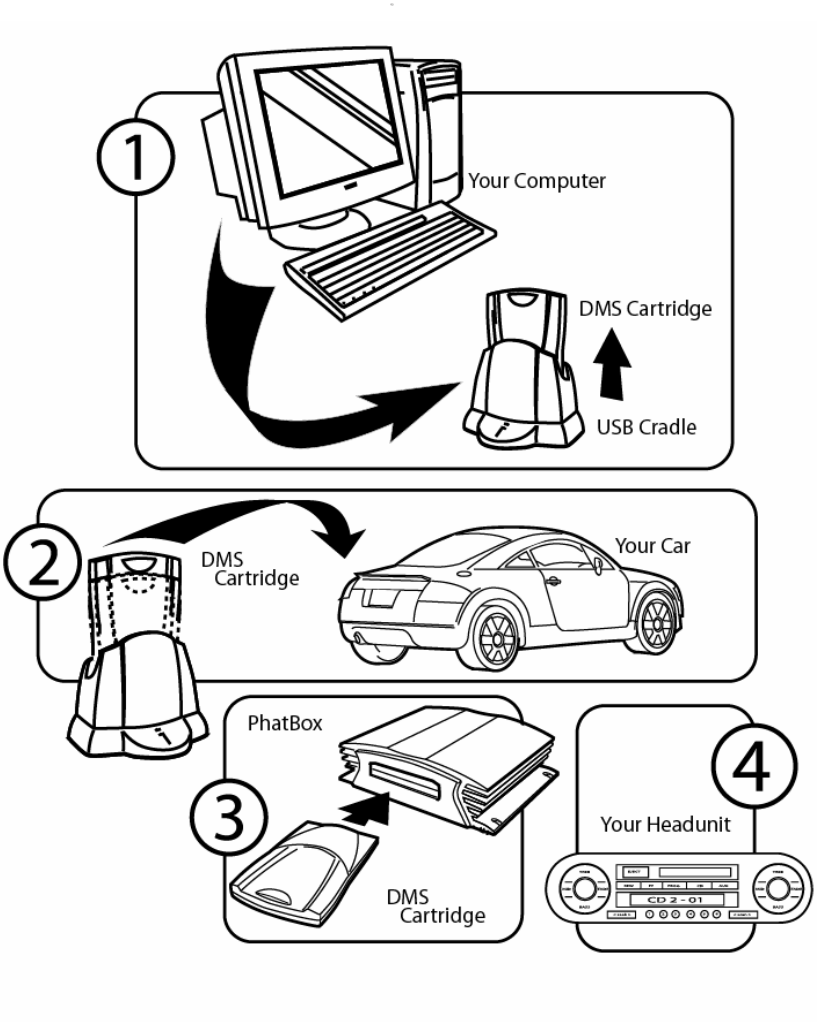

our Computer – Ihr PC zu Hause
DMS Cartridge – DMS-Cartridge
USB Cradle – USB-Cradle
Your Car – Ihr Auto
Your Headunit – Ihr Autoradio

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

In vier Schritten schnell zum Ziel

Dieses Handbuch macht Sie Schritt für Schritt mit der Bedienung Ihres PhatNoise Car Audio-Systems vertraut. Zunächst aber möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über die vier Hauptschritte verschaffen:

Schritt 1) **Einbau der PhatBox in Ihren Wagen.** *Eine Anleitung für den Einbau der PhatBox in Ihren Wagen finden Sie in Kapitel I.*

Schritt 2) **Installation der PhatNoise Music Manager-Software auf Ihrem PC**. *Eine Anleitung für die Vorbereitung Ihres PC finden Sie in Kapitel II.*

Schritt 3) **Erstellung von Wiedergabelisten mit Ihren Lieblingstiteln.** *Eine Anleitung für das Anlegen und Verwalten von Wiedergabelisten finden Sie in Kapitel III.*

Schritt 4) **Abspielen der Musik über Ihr Autoradio** im CD-Wechsler-Betrieb. *Eine Anleitung für die Bedienung des Systems über Ihr Autoradio finden Sie in Kapitel IV dieses Handbuchs.*

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Systemkomponenten

Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr PhatNoise Car Audio-System vollständig ist. Außer diesem Handbuch müssen die folgenden Komponenten vorhanden sein:

1 PhatBox
1 PhatBox-Anschlusskabel
1 DMS-Cartridge
1 USB-Cradle mit fest montiertem USB-Kabel
1 Netzadapter für das USB-Cradle
1 CD-ROM mit der PhatNoise Music Manager-Software

PhatBox

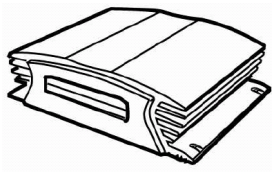

PhatBox-Anschlusskabel

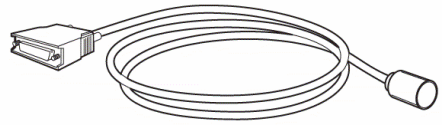

DMS-Cartridge

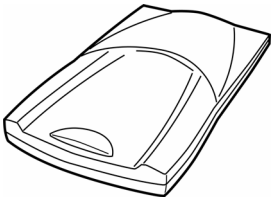

USB-Cradle

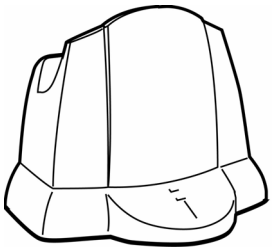

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Netzadapter für USB-Cradle

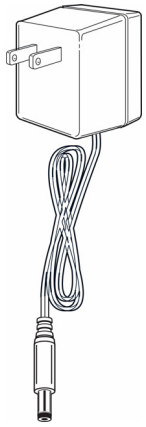

CD-ROM mit PhatNoise Music Manager-Software

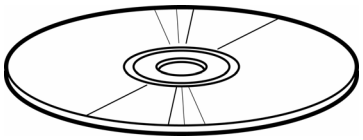

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Die PhatBox im Überblick

Die PhatBox ist das „Gehirn" des PhatNoise Car Audio-Systems – ein Computer, der im Fahrzeug fest eingebaut wird. Die PhatBox-Software und die Musikdateien werden auf der Cartridge gespeichert, die Sie in die PhatBox einsetzen.

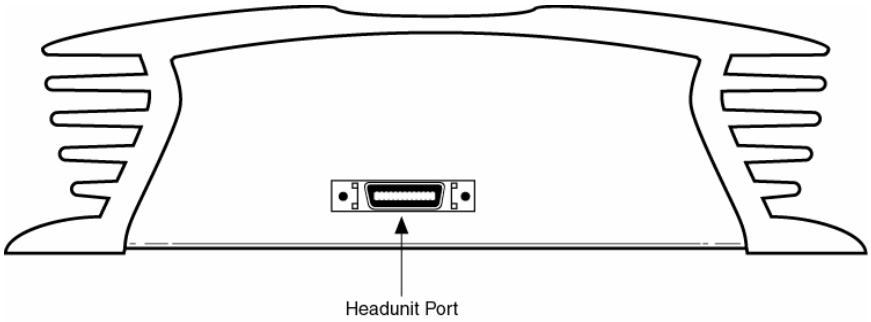

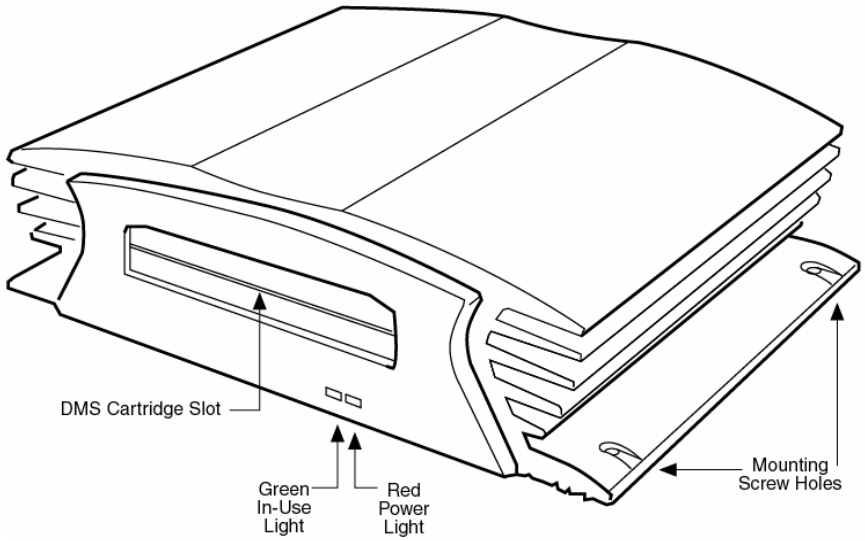

Headunit Port – Anschluss für Autoradio
DMS Cartridge Slot – Einschub für DMS-Cartridge
Green In-Use Light – Grüne Kontrollleuchte (Zugriff)
Red Power Light – Rote Kontrollleuchte (Betrieb)
Mounting Screw Holes – Bohrungen für Befestigungsschrauben

 Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Die DMS-Cartridge im Überblick

Durch die DMS-Cartridge wird die PhatBox flexibel. Wie die Festplatte eines Computers hat sie eine riesige Speicherkapazität für Tausende von Musikdateien.

Achten Sie beim Einsetzen der DMS-Cartridge in die PhatBox darauf, die Cartridge ganz einzuschieben, bis die Verriegelungen einrasten. Drücken Sie immer die Entriegelungstaste, wenn Sie die Cartridge aus dem Cradle oder aus der PhatBox herausziehen.

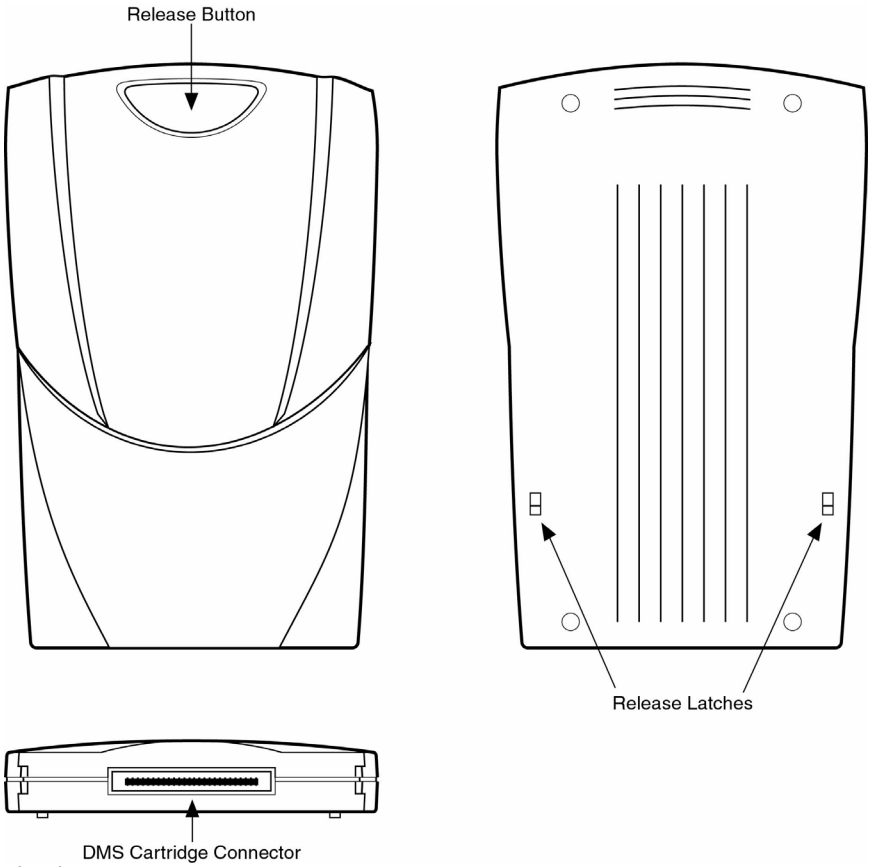

Release Button – Entriegelungstaste
Release Latches – Verriegelungen
DMS Cartridge Connector – Steckkontakte an der DMS-Cartridge



Öffnen Sie niemals das Gehäuse der DMS-Cartridge; durch das Öffnen erlischt die Garantie. Verwenden Sie in Ihrem PhatNoise Car Audio-System nur Original-DMS-Cartridges – andere Cartridges enthalten andere integrierte Laufwerke und sind für Ihr System nicht geeignet.

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Das USB-Cradle im Überblick

Das USB-Cradle wird mit dem USB-Anschluss an der Rückseite Ihres Computers verbunden. Wenn Sie die DMS-Cartridge in das USB-Cradle einsetzen, kann der Computer Musikdateien herunterladen und auf der DMS-Cartridge speichern. Dieses Cradle ist zu USB 2.0 kompatibel, um besonders hohe Übertragungsgeschwindigkeiten zu ermöglichen. Wir empfehlen dringend, das USB-Cradle an einem USB 2.0-Anschluss zu verwenden, um die maximale Übertragungsgeschwindigkeit nutzen zu können. Kostengünstige PCI-Adapterkarten für USB 2.0 werden von zahlreichen Herstellern angeboten.

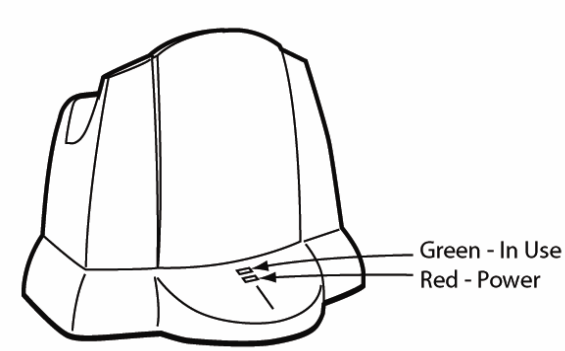

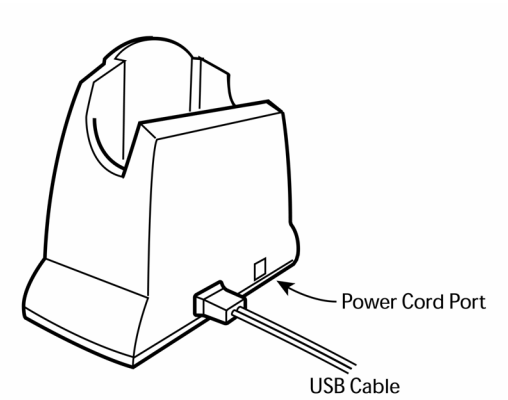

Green - In Use – Grün – Aktivität
Red - Power – Rot – Betrieb
Power Cord Port – Anschluss für Netzadapterkabel
USB Cable – USB-Kabel

!

Bitte gehen Sie vorsichtig mit der DMS-Cartridge um, während sie sich im USB-Cradle befindet. ***Wenn Sie das USB-Cradle und die DMS-Cartridge während der Verwendung anstoßen oder fallen lassen, kann das Gerät beschädigt werden.***

Wichtig! Sie müssen die PhatNoise Music Manager-Software herunterladen und auf Ihrem Computer installieren, <u>bevor</u> Sie das USB-Cradle an den Computer anschließen.

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Sicherheits- und Handhabungshinweise

Bauen Sie die PhatBox nicht auf der Heckablage des Fahrzeugs ein, wo sie direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen ausgesetzt ist.

Bauen Sie die PhatBox nicht in einem Bereich ein, in dem sie der Warmluft von der Heizung ausgesetzt ist, oder in anderen Bereichen mit hohen Temperaturen.

Bauen Sie die PhatBox nicht an einer Stelle ein, an der keine sichere Befestigung möglich ist, oder in Bereichen mit starken Vibrationen.

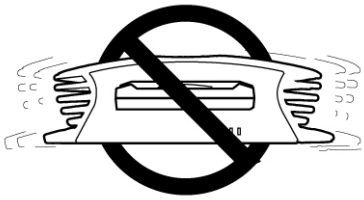

Bauen Sie die PhatBox nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder mit einem hohen Staub-/Schmutzpartikelgehalt in der Umgebungsluft ein.

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Kapitel I: Einbauanleitung

Die PhatBox wird auf die gleiche Weise an das Radio angeschlossen wie ein CD-Wechsler. **Achten Sie vor dem Einbau darauf, dass die DMS-Cartridge in die PhatBox eingesetzt ist.**



Wichtiger Hinweis: Der Einbau der PhatBox sollte von Fachleuten durchgeführt werden.

Vor dem Einbau der PhatBox

Bitte beachten Sie beim Einbau der PhatBox die folgenden Punkte.

Einbaulage

Die PhatBox kann senkrecht, waagerecht oder Kopf stehend eingebaut werden. Der Einbau auf einer schrägen Fläche ist zu vermeiden, um die Empfindlichkeit gegenüber Erschütterungen möglichst gering zu halten.

Einbauabstände

Die Vorderseite der PhatBox muss frei zugänglich bleiben, damit die DMS-Cartridge aus dem Cartridge-Einschub entnommen werden kann. Das Kabel der PhatBox benötigt mindestens 7 cm Spiel, um eine Überdehnung oder zu starke Durchbiegung zu vermeiden.

PhatBox anschließen

Für den Anschluss ist ein CD-Wechsler-Kabelbaum erforderlich, der vom Radio zum Einbauort führt; in einigen Fahrzeugen ist ein entsprechendes Kabel bereits vorgesehen. Die PhatBox wird über das mitgelieferte PhatBox-Anschlusskabel mit dem CD-Wechsler-Kabelbaum verbunden.

Achten Sie vor dem Einbau darauf, dass die DMS-Cartridge in die PhatBox eingesetzt ist.

1. Schalten Sie Zündung und Radio aus.
2. Legen Sie den CD-Wechsler-Kabelbaum frei.
3. Stecken Sie das kurze PhatBox-Anschlusskabel an der Rückseite der PhatBox ein und ziehen Sie die Rändelschrauben fest. Verbinden Sie das PhatBox-Anschlusskabel noch nicht mit dem CD-Wechsler-Kabelbaum.

 Copyright 2003 PhatNoise Inc.

4. Befestigen Sie die PhatBox an der vorgesehenen Einbauposition.
5. Kontrollieren Sie, ob die DMS-Cartridge ordnungsgemäß eingesetzt ist, und verbinden Sie das PhatNoise-Anschlusskabel mit dem CD-Wechsler-Kabelbaum.

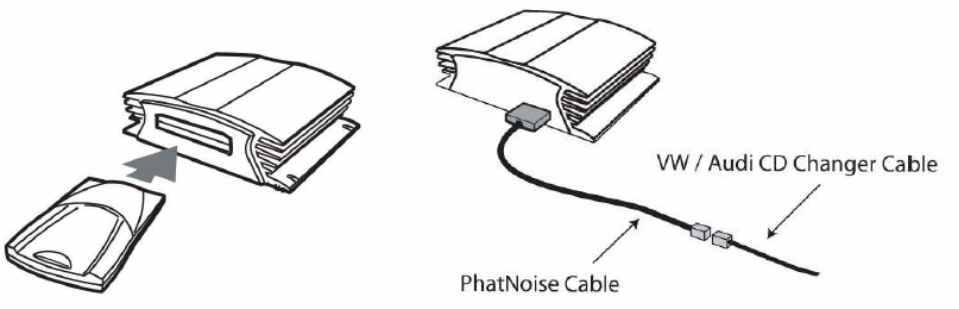

VW / Audi CD Changer Cable – VW / Audi CD-Wechsler-Kabelbaum
PhatNoise Cable – PhatNoise-Anschlusskabel

6. Die grüne und rote Kontrollleuchte leuchtet auf.

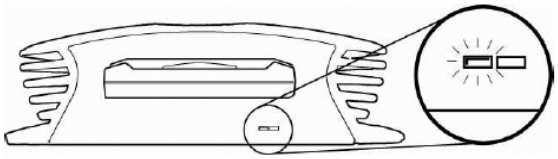

7. Nach etwa 5–10 Sekunden erlöschen beide Kontrollleuchten und bleiben dunkel.
8. Schalten Sie das Autoradio ein.
9. Schalten Sie auf CD-Wechsler-Betrieb.
10. Warten Sie, bis ein Begrüßungsstück abgespielt wird. Der Systemstart der PhatBox kann bis zu 15 Sekunden dauern.
11. Die PhatBox muss nun speziell für Ihr Audi-/Volkswagen-Autoradiomodell konfiguriert werden. Schalten Sie das Radio ein, suchen Sie das betreffende Modell in der unten stehenden Tabelle und folgen Sie den dort angegebenen Anweisungen.

Die Konfiguration bleibt in der PhatBox auch bei ausgeschaltetem Radio und abgezogenem Zündschlüssel gespeichert. Sie müssen die PhatBox nur dann neu konfigurieren, wenn:

- die Firmware neu programmiert wurde.
- die Stromversorgung der PhatBox unterbrochen wurde, z. B. durch Abziehen des PhatNoise-Kabels oder durch Abklemmen oder Entladen der Autobatterie.

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Kapitel II: Installation zu Hause

PhatNoise Music Manager-Software installieren

Die PhatNoise Music Manager-Software befindet sich auf der mitgelieferten CD. Mit dieser Software können Sie Wiedergabelisten für MP3-, WMA- und WAV-Dateien erstellen und verwalten.



*Sie **müssen** die PhatNoise Music Manager-Software auf dem Computer installieren, **bevor** Sie das USB-Cradle an den Computer anschließen.*

*Es ist sehr wichtig, dass Sie bei der Konfigurierung der Software die angegebene Reihenfolge einhalten. Für die Verwendung des PhatNoise Music Managers wird **Windows 98 Second Edition oder eine höhere Version (Windows Millennium, Windows 2000, Windows XP)** benötigt.*

1. Beenden Sie alle laufenden Windows-Programme.
2. Wenn die DMS-Cartridge in das USB-Cradle eingesetzt ist, nehmen Sie sie heraus.
3. Legen Sie die CD mit der PhatNoise Music Manager-Software in das CD-ROM-Laufwerk des PC ein. Warten Sie einen Moment. Das Installationsprogramm der PhatNoise Music Manager-Software startet automatisch.
4. Falls das Installationsprogramm der PhatNoise Music Manager-Software nicht startet, rufen Sie das Programm manuell auf:
    a. Klicken Sie in der unteren linken Bildschirmecke auf die Schaltfläche „Start" und wählen Sie „Ausführen...". Das Dialogfenster „Ausführen" wird geöffnet.
    b. Geben Sie in dem Dropdown-Listenfeld den folgenden Text ein:

        ```
        d:\PMM_setup.exe
        ```

        Dabei steht „d:" für den Buchstaben, der das CD-ROM-Laufwerk bezeichnet.
    c. Klicken Sie auf „OK".
5. Folgen Sie den Anweisungen zur Installation der PhatNoise Music Manager-Software.

 Copyright 2003 PhatNoise Inc.

6. Wenn die Installation abgeschlossen ist, fordert Sie das Installationsprogramm zum Neustarten des Computers auf.
7. Verbinden Sie nach dem Neustart den Stecker des Netzadapters mit dem USB-Cradle. Vergewissern Sie sich, dass das andere Ende des Netzkabels mit einer Steckdose verbunden ist, bevor Sie das USB-Cradle an den Computer anschließen.

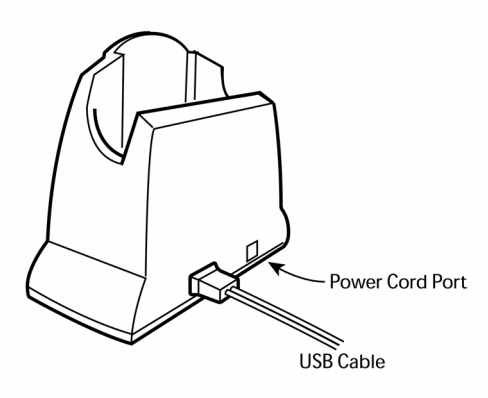

Power Cord Port – Anschluss für Netzadapterkabel
USB Cable – USB-Kabel

8. Verbinden Sie das USB-Cradle mit einem USB-Anschluss am PC. (Falls Ihr Computer noch nicht USB 2.0 unterstützt, empfehlen wir die Anschaffung einer PCI-Adapterkarte für USB 2.0, damit Sie die deutlich höheren Übertragungsgeschwindigkeiten dieses neuen Standards nutzen können.)

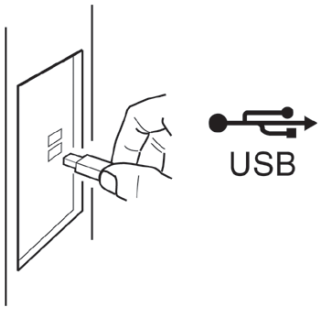

9. Schieben Sie die DMS-Cartridge fest in das USB-Cradle ein. Vermeiden Sie ein „Hineinrammen" der Cartridge. Die grüne und die rote Kontrollleuchte leuchten auf. Die DMS-Cartridge wird vom Betriebssystem erkannt.

10. Nach kurzer Initialisierung erscheint ein „AutoPlay"-Dialogfenster:

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

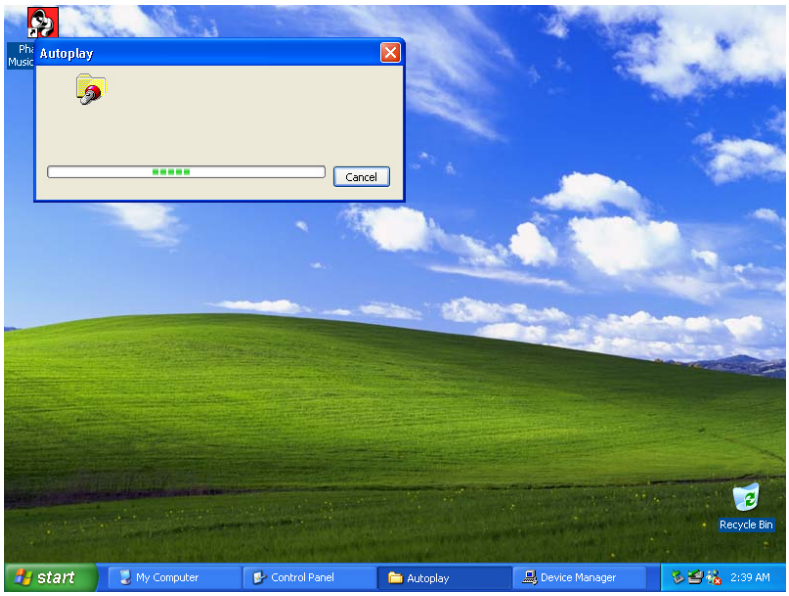

11. Warten Sie, bis der AutoPlay-Vorgang abgeschlossen ist.

12. Anschließend werden Dialogfelder für PHTDTA und PHTSYS geöffnet:

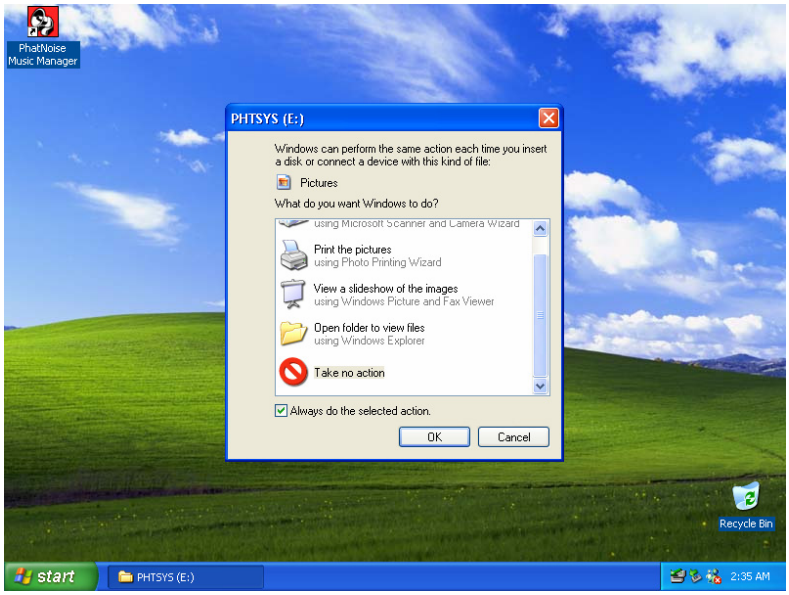

13. Wählen Sie in beiden Dialogfeldern „Keine Aktion durchführen“ und markieren Sie „Immer die ausgewählte Aktion durchführen“, klicken Sie dann auf „OK“.

14. Damit ist Ihr DMS betriebsbereit!

 Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Wenn in Ihrem Rechner USB 2.0-Anschlüsse installiert sind, das Cradle aber mit einem USB 1.0-Anschluss verbunden wurde, zeigt Windows XP die unten dargestellte Warnung an. Um dieses Problem zu beheben, verbinden Sie das Cradle mit einem USB 2.0-Anschluss.

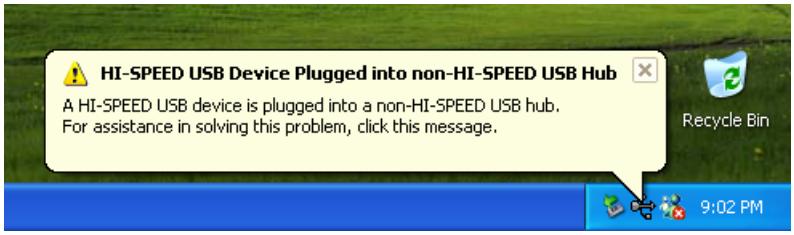
HI-SPEED USB Device Plugged into non-HI-SPEED USB Hub
A HI-SPEED USB device is plugged into a non-HI-SPEED USB hub.
For assistance in solving this problem, click this message.
Recycle Bin
9:02 PM

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Kapitel III: Anlegen und Verwalten von Wiedergabelisten



In diesem Kapitel werden die wichtigsten Funktionen der PhatNoise Music Manager-Software vorgestellt. Um sämtliche Funktionen der Software kennen zu lernen, können Sie jederzeit die Taste F1 drücken, während Sie mit dem Music Manager arbeiten.

MP3-Dateien und ID3-Tags

Mit der PhatNoise Music Manager-Software können Sie digitale Musikdateien ordnen, abspielen und selbst erzeugen. Von den vielen verschiedenen Formaten für Musikdateien ist das MP3-Format am beliebtesten. In diesem Handbuch werden in der Regel MP3-Dateien erwähnt, die Anleitungen gelten aber analog auch für alle anderen digitalen Musikdateiformate.

Eine MP3-Datei ist eine komprimierte Audio-Datei, die sich am Computer wiedergeben lässt. MP3-Dateien bestehen aus zwei Teilen: Audio-Daten und ID3-Tag. Bei den Audio-Daten kommt ein qualitativ hochwertiges Musikkompressionsverfahren zum Einsatz, um die Speicherung und den Transport von Musiktiteln zu vereinfachen. Das ID3-Tag ermöglicht es dem PhatNoise Music Manager, die Musikdateien zu gruppieren und zu ordnen.

Das ID3-Tag und die Musikdaten verhalten sich zueinander wie ein Buchumschlag und die darin enthaltenen Buchseiten: Auf den Seiten steht die eigentliche Geschichte, der Umschlag dagegen enthält den Namen des Autors, den Buchtitel und eine kurze Übersicht. Ein ID3-Tag enthält Informationen über den Künstler, den Namen des Titels, den Namen des Albums und das Genre; der Rest der MP3-Datei ist der Audio-Inhalt. MP3-Dateien mit dem falschen ID3-Tag können nicht richtig abgelegt werden – ebenso wie in einer Bibliothek ein Buch mit dem falschen Umschlag falsch einsortiert würde.

Jetzt können Sie anfangen, den PhatNoise Music Manager zu verwenden. In den folgenden Kapiteln lernen Sie die wichtigsten Funktionen Schritt für Schritt kennen:

1. Erstellen von MP3-Dateien aus einer Audio-CD
2. Gruppieren und Ordnen von Musikdateien und Wiedergabelisten
3. Übertragen von MP3-Dateien und Wiedergabelisten auf die DMS-Cartridge

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Music Manager starten

1. Starten Sie die PhatNoise Music Manager-Software. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:
    - Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol „PhatNoise Music Manager".
    - Klicken Sie auf „Start", wählen Sie „Programme" und klicken Sie auf das Symbol „PhatNoise Music Manager".
2. Die Music Manager-Startgrafik wird angezeigt; anschließend erscheint der Bildschirm „Load Songs" (Titel laden).
3. Wählen Sie einen Speicherort auf dem Computer, an dem sich Titel befinden, die Sie in die Datenbank des PhatNoise Music Manager laden möchten. Dabei kann es sich um einen bereits vorhandenen Ordner für Musikdateien handeln (z. B. „C:\Eigene Musik").

Im Programm navigieren

Jedes der Symbole am linken Bildschirmrand steht für eine andere Komponente der Software mit einer jeweils eigenen Bildschirmoberfläche.

Bibliotheks-Ansicht

CD-Encoder-Ansicht

Gerät-aktualisieren-Ansicht

Web-Browser-Ansicht

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Audio-CD in Computerdateien konvertieren

In der CD-Encoder-Ansicht können Sie aus CDs MP3-Dateien erstellen.

1. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um in die CD-Encoder-Ansicht zu wechseln:

2. Legen Sie die CD in den Computer ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche ***Load CD*** (CD laden).

3. Wenn der Computer über einen Internet-Zugang verfügt, werden die Namen der Titel wie folgt neben der Nummer des Titels angezeigt:

4. Wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben, werden die Titel in der Form „Track 01", „Track 02" etc. aufgelistet.

 Copyright 2003 PhatNoise Inc.

5. Bearbeiten Sie die Angaben für „Artist" (Künstler), „Title" (Titel), „Genre" und „Year" (Jahr), wenn diese Daten unvollständig oder fehlerhaft sind.

6. Wählen Sie die zu codierenden Titel durch Markieren der Kontrollkästchen aus.

7. Wählen Sie das Dateiformat für die Codierung.

8. Wählen Sie die Bitrate der zu erstellenden Datei.

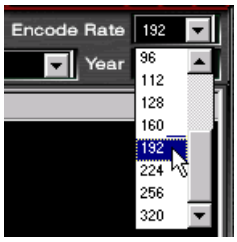

   Als optimalen Kompromiss zwischen Tonqualität und Dateigröße empfehlen wir das MP3-Format mit 192 Kb/s.

9. Sobald Sie im Bildschirm „Encode" auf die Schaltfläche ***Start Encoding*** (Codierung starten) klicken, beginnt der Codiervorgang.

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Musik suchen

Lassen Sie zunächst die Bibliothek mit der Musik anzeigen, die Sie in den Music Manager geladen haben. Klicken Sie auf die Schaltfläche ***Library View*** (Bibliotheksansicht):

Die Bibliotheksansicht wird geöffnet:

PHATNOISE MUSIC MANAGER
Help
Options
Mini-player
Create Playlist
Edit
Delete
Load Songs
Search
Browse View
LIBRARY
ENCODE
DEVICE
WEB
Now Playing
All Songs
All Audible Content
All Playlists
Media Explorer
Title
Artist
Album
Genre
Concerto #1 Various Artists Best of Classical
Concerto #2 Various Artists Best of Classical
Sonata #1 Various Artists Best of Classical
Sonata #2 Various Artists Best of Classical
Prelude #1 Various Artists Best of Classical
Prelude #2 Various Artists Best of Classical
Love my way Beth Jones The Best of Beth Jones Rock
On the corner Beth Jones The Best of Beth Jones Rock
The night falls Beth Jones The Best of Beth Jones Rock
You will always be Beth Jones The Best of Beth Jones Rock
Nevermind Beth Jones The Best of Beth Jones Rock
True to kool Beth Jones The Best of Beth Jones Rock
On display Beth Jones The Best of Beth Jones Rock
Piano Outro Beth Jones The Best of Beth Jones Rock
Been There Blender Blender Punk
Headrush Blender Blender Punk
Let it Show Blender Blender Punk
Money Burns Blender Blender Punk
Multi-tasking Blender Blender Punk
Out of Line Blender Blender Punk
Paralyzed Blender Blender Punk
Rest is a Weapon Blender Blender Punk
Walking on the Surface Blender Blender Punk
Phat Beats DJ Freddy Mix It Up Hip-Hop
How Phat It Is DJ Freddy Mix It Up Hip-Hop
Jam on it DJ Freddy Mix It Up Hip-Hop
Mix it up DJ Freddy Mix It Up Hip-Hop
Ready to Play: Paralyzed - Blender
MP3 192 kbps 44 kHz 0:00
Repeat
Shuffle
DMS
CD
Update Database

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, mit dem PhatNoise Music Manager nach Musiktiteln zu suchen. Hier einige Vorschläge:

Suchfeld: Geben Sie in dem Feld „Search" (Suchen) Künstler, Album, Genre, Pfadangabe oder Dateiname ein. Die Ergebnisse werden darunter angezeigt.

 Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Auswahlansicht: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Auswahlansicht" (Blätteransicht), um sich die Musikbibliothek nach Künstler und Album geordnet anzeigen zu lassen. *Tipp:* Rechtsklicken Sie auf „All Songs" (Alle Titel) und wählen Sie „Enable Genre Browsing" (Genre-Anzeige aktivieren), um auch die verfügbaren Genres anzeigen zu lassen.

Media Explorer: Öffnen Sie das Baumdiagramm des Media Explorer, um sich den Speicherort Ihrer Musikdaten anzeigen zu lassen. In dieser Darstellung können Sie erkennen, wo die Musikdaten auf Ihrem Computer gespeichert sind.

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Wiedergabelisten erstellen

Eine Wiedergabeliste ist eine Zusammenstellung von Musiktiteln. Dabei kann es sich entweder um eine Auswahl von Titeln handeln, die Sie einmal festgelegt haben (*statisch*) oder um eine Wiedergabeliste, die auf Kriterien basiert (*dynamisch*).

Einer statischen Wiedergabeliste Titel hinzufügen

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche ***Create*** (Erstellen). Geben Sie einen Namen für diese Wiedergabeliste ein, wählen Sie ***Empty Playlist*** (Leere Wiedergabeliste) und klicken Sie auf ***Ok***.

2. Klicken Sie auf die Wiedergabeliste ***All Songs*** (Alle Titel).

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.



3. Suchen Sie die Titel, die Sie in die Wiedergabeliste aufnehmen möchten, und markieren Sie die gewünschten Titel.

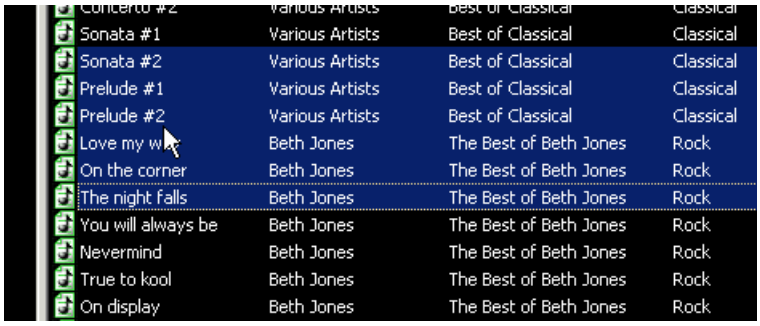
Sonata #1 Various Artists Best of Classical Classical
Sonata #2 Various Artists Best of Classical Classical
Prelude #1 Various Artists Best of Classical Classical
Prelude #2 Various Artists Best of Classical Classical
Beth Jones The Best of Beth Jones Rock
On the corner Beth Jones The Best of Beth Jones Rock
The night falls Beth Jones The Best of Beth Jones Rock
You will always be Beth Jones The Best of Beth Jones Rock
Nevermind Beth Jones The Best of Beth Jones Rock
True to kool Beth Jones The Best of Beth Jones Rock
On display Beth Jones The Best of Beth Jones Rock

4. Ziehen Sie die gewünschten Titel in Ihre Wiedergabeliste.

Einer dynamischen Wiedergabeliste Titel hinzufügen

1. Klicken Sie auf die gewünschte Wiedergabeliste, um sie zu bearbeiten.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche ***Edit*** (Bearbeiten).

3. Bearbeiten Sie im Dialogfenster für die Eigenschaften der Wiedergabeliste die Kriterien dieser Liste.
4. Wählen Sie die Kriterien aus, die der Wiedergabeliste hinzugefügt werden sollen.

   Was für Einträge im Kriterienfenster angezeigt werden, hängt von der gewählten Kriterienkategorie ab. Wenn beispielsweise ***Artist*** (Künstler) gewählt ist, wird eine Liste aller Künstler angezeigt.

   Wenn ***File Path*** (Dateipfad) gewählt ist, wird unten im Kriterienfenster ein Eingabefeld angezeigt. Geben Sie einfach den Pfad ein und klicken Sie auf ***Add*** (Hinzufügen).

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Wenn ***Most Recent Songs*** (Neueste Titel) gewählt ist, wird unten im Kriterienfenster ein Eingabefeld angezeigt. Geben Sie die Anzahl der neuesten Titel ein, die hinzugefügt werden sollen, und klicken Sie auf ***Add*** (Hinzufügen).

5. Jedes Mal, wenn Sie in der PhatNoise Music Manager-Software eine Wiedergabeliste auswählen, wird die Kriterienliste für die betreffende Wiedergabeliste mit der MP3-Sammlung auf der Festplatte des PC verglichen. Alle Titel, die den Kriterien entsprechen, werden der dynamischen Wiedergabeliste automatisch hinzugefügt.

Auf die DMS-Cartridge zugreifen

1. Setzen Sie die DMS-Cartridge in das USB-Cradle ein. Die LEDs am Cradle flackern, wenn die Cartridge richtig eingesetzt wurde.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche ***Device*** (Gerät), um auf das Gerät zuzugreifen.

3. Die Geräteansicht wird geöffnet:

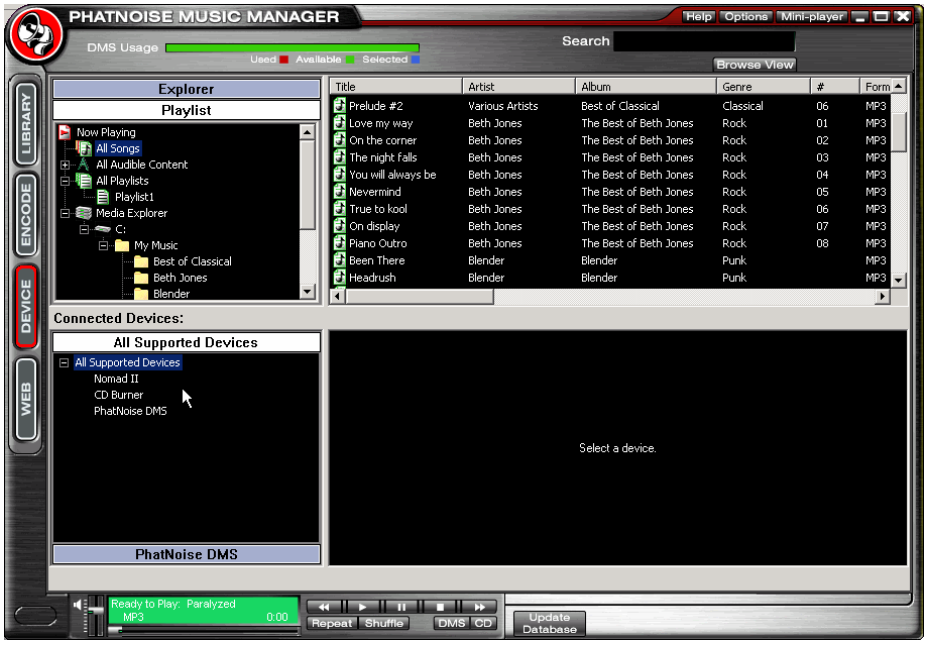

 Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Die Geräteansicht ist in zwei Teile gegliedert:

- die Fensterbereiche mit der ***Playlist*** (Wiedergabeliste) des PhatNoise Music Manager und dem Windows ***Explorer***
- die Fensterbereiche ***All Supported Devices*** (Alle unterstützten Geräte)

4. Aktivieren Sie die PhatNoise DMS-Cartridge, indem Sie im Fensterbereich ***All Supported Devices*** auf ***PhatNoise DMS*** klicken.

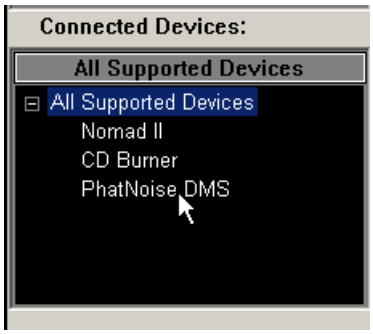

Wenn die DMS-Cartridge richtig angeschlossen und eingesetzt ist, erscheint ein Übersichtsbildschirm mit einer roten Schaltfläche ***GO*** (Los).

Wenn eine blaue Schaltfläche ***Reconnect*** (Verbindung wiederherstellen) erscheint, klicken Sie darauf, um die DMS-Cartridge zu aktivieren.

Wenn die DMS-Cartridge nicht ordnungsgemäß konfiguriert wurde, wird ein Konfigurierungsassistent gestartet. Weitere Informationen hierzu finden Sie in *Anhang A: Aktualisieren der PhatBox-Firmware*.

Musiktitel zur DMS-Cartridge hinzufügen

Auf der DMS-Cartridge sind alle Titel in Wiedergabelisten gespeichert. Die PhatBox kann diese Wiedergabelisten entweder direkt abspielen oder sämtliche Titel im Fahrzeug nach Album, Künstler oder Genre sortieren. Je nach gewünschtem Ordnungsprinzip haben Sie mehrere Möglichkeiten, Ihre Musikdaten auf der DMS-Cartridge abzulegen.

CD-basiert: Wenn Ihre meisten Titel von selbst codierten CDs stammen, können Sie wie folgt vorgehen, um die PhatBox wie einen CD-Spieler mit großer Speicherkapazität zu nutzen:

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

1. Suchen Sie mit dem ***Media Explorer*** den Basisordner, in dem sich alle von Ihnen codierten CDs befinden. In dem hier gezeigten Beispiel handelt es sich um den Ordner C:\My Music:

2. Ziehen Sie den Ordner in den Fensterbereich unten links, um eine „virtuelle" ***Disc 1*** anzulegen. Im Fensterbereich unten rechts können Sie sehen, welche Musiktitel diese Disc enthält.

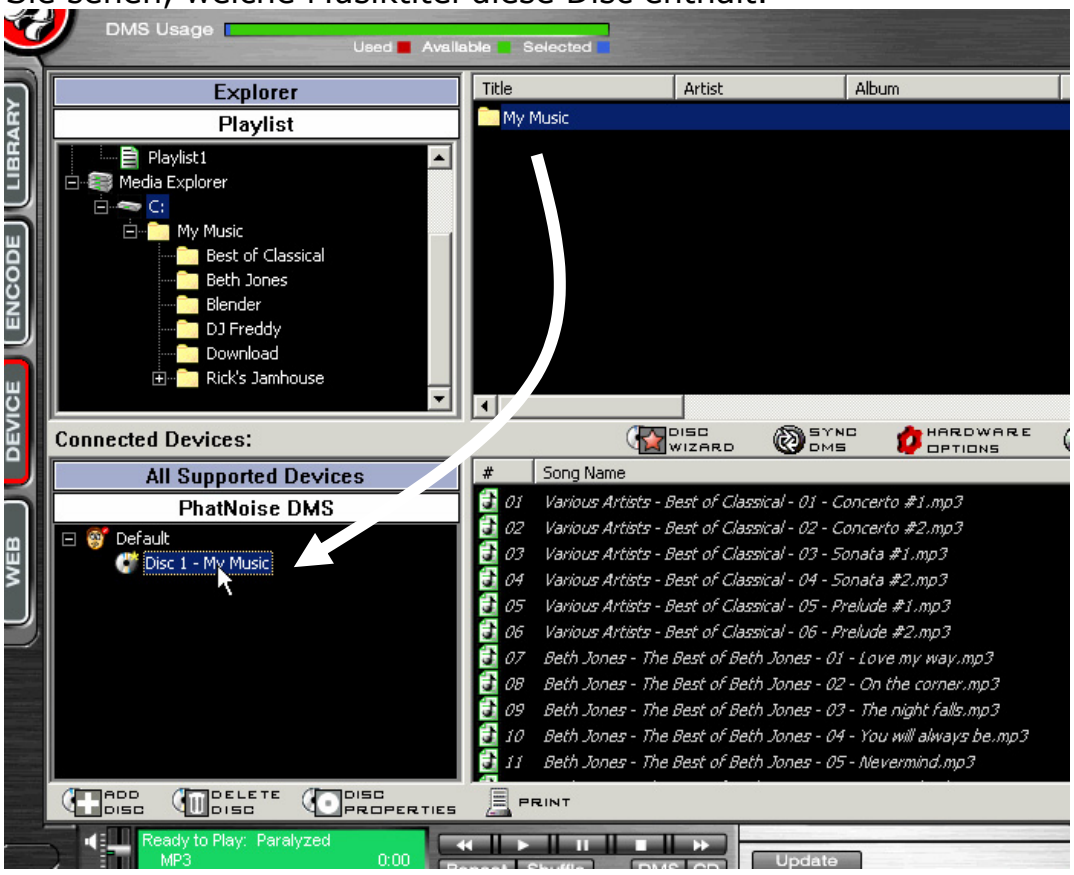
DMS Usage
Used
Available
Selected
LIBRARY
ENCODE
DEVICE
WEB
Explorer
Playlist
Playlist1
Media Explorer
C:
My Music
Best of Classical
Beth Jones
Blender
DJ Freddy
Download
Rick's Jamhouse
Title
Artist
Album
My Music
Connected Devices:
DISC WIZARD
SYNC DMS
HARDWARE OPTIONS
All Supported Devices
PhatNoise DMS
Default
Disc 1 - My Music
Song Name
01 Various Artists - Best of Classical - 01 - Concerto #1.mp3
02 Various Artists - Best of Classical - 02 - Concerto #2.mp3
03 Various Artists - Best of Classical - 03 - Sonata #1.mp3
04 Various Artists - Best of Classical - 04 - Sonata #2.mp3
05 Various Artists - Best of Classical - 05 - Prelude #1.mp3
06 Various Artists - Best of Classical - 06 - Prelude #2.mp3
07 Beth Jones - The Best of Beth Jones - 01 - Love my way.mp3
08 Beth Jones - The Best of Beth Jones - 02 - On the corner.mp3
09 Beth Jones - The Best of Beth Jones - 03 - The night falls.mp3
10 Beth Jones - The Best of Beth Jones - 04 - You will always be.mp3
11 Beth Jones - The Best of Beth Jones - 05 - Nevermind.mp3
ADD DISC
DELETE DISC
DISC PROPERTIES
PRINT
Ready to Play: Paralyzed
MP3
0:00
Update

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

<u>Wiedergabelisten-basiert:</u> Um selbstdefinierte Zusammenstellungen von Musiktiteln herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie ***All Songs*** (Alle Titel) und wählen Sie die Titel aus, die Sie auf der DMS-Cartridge speichern möchten.

2. Ziehen Sie die gewählten Titel in den Fensterbereich unten links, um eine „virtuelle" ***Disc*** mit diesen Titeln anzulegen.

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

3. Klicken Sie zweimal hintereinander auf die Disc, um ihr einen Namen zu geben; dieser Name wird im Auto laut vorgelesen, wenn Sie die Disc abspielen.

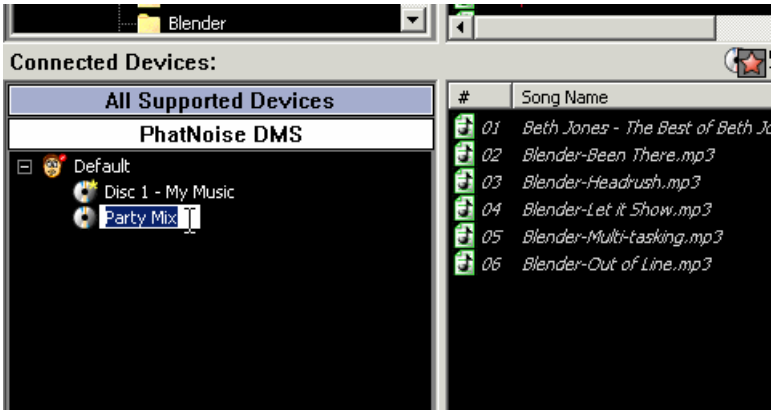

4. Sie können auch Wiedergabelisten, die Sie zu einem früheren Zeitpunkt erstellt haben und die unter ***All Playlists*** (Alle Wiedergabelisten) aufgeführt sind, auf das DMS-Symbol ziehen.

DMS-Cartridge auswerfen

Wenn Sie die Änderungen am Inhalt der DMS-Disc abgeschlossen haben, klicken Sie auf ***Save/Eject DMS*** (Speichern / DMS auswerfen).



Warten Sie so lange ab, bis die Software eine Meldung anzeigt, dass die Cartridge gefahrlos entnommen werden kann. Wenn Sie die Cartridge abziehen, bevor diese Meldung erscheint, wird die Festplatte beschädigt.

Die PhatBox kann bis zu 9 999 Disc-Nummern verwalten, wobei jede dieser Discs bis zu 9 999 Titel enthalten kann. Die Gesamtzahl der Titel auf der DMS-Cartridge darf 30 000 nicht übersteigen.

 Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Musikbestand synchronisieren

Der PhatNoise Music Manager ermöglicht die Synchronisation mit einem einzigen Mausklick, so dass Sie den Inhalt der DMS-Cartridge ganz einfach durch neue Musikdateien ergänzen können.

In der Geräteansicht (***Device***) sind **dynamische Wiedergabelisten** durch einen **gelben Stern** neben dem Disc-Symbol gekennzeichnet. Wiedergabelisten dieser Art sind so konfiguriert, dass Titel, die bestimmten Kriterien dieser Listen entsprechen, automatisch gefunden werden. In dem unten gezeigten Beispiel entspricht die Disc „My Music" allen Titeln, die im Ordner „My Music" gespeichert sind:

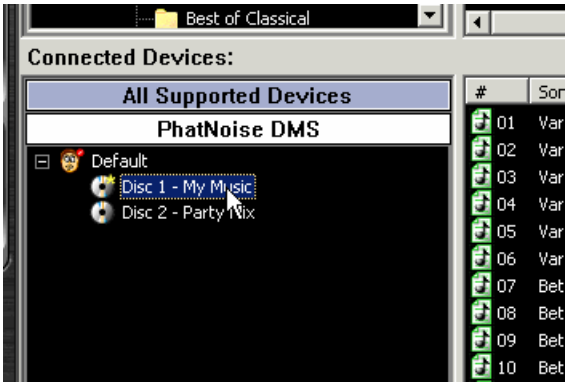

Sobald Sie auf die Schaltfläche ***Sync DMS*** klicken, werden alle mit einem gelben Stern gekennzeichneten Discs aktualisiert, sofern passende neue Inhalte zur Verfügung stehen.

Wenn eine Disc nach der Synchronisierung neue Inhalte enthält, ändert der gelbe Stern seine Farbe in blau, und die neuen Dateien werden hervorgehoben. Vergessen Sie nicht, auf ***Save/Eject DMS*** (Speichern / DMS auswerfen) zu klicken, um die Änderungen zu bestätigen.

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Kapitel IV: Bedienung der PhatBox

Die PhatBox wird von Ihrem vorhandenen Autoradio aus über die Bedienelemente für den CD-Wechsler gesteuert.



Die PhatBox funktioniert anders als ein konventioneller CD-Wechsler! *Bitte lesen Sie die folgende Anleitung gründlich durch, um sich mit der korrekten Verwendung des PhatNoise Car Audio-Systems vertraut zu machen.*

Die meisten Radios verfügen nur über eingeschränkte Steuerungs- und Anzeigefunktionen. Aufgrund dieser Einschränkungen wurde die Benutzeroberfläche der PhatBox von PhatNoise von Grund auf neu konzipiert. Wir nennen dieses neue Bedienungsprinzip ***SSA*** – ***Simple Stereo Architecture*** (Einfache Stereoanlagen-Architektur). Das System maximiert die Funktionalität und Bedienungsfreundlichkeit der PhatBox durch Sprachausgabe und nutzt dabei die in Ihrem Fahrzeug schon vorhandenen Systeme.

Mit SSA kann der Benutzer zwischen verschiedenen Wiedergabemodi wechseln, die festlegen, welcher Titel als nächstes abgespielt wird. Der Benutzer kann durch Listen mit Wiedergabelisten, Künstlern, Alben und Genres blättern. Bitte lesen Sie dieses Kapitel komplett durch, um die Funktionsweise des Systems genauer kennen zu lernen.

PhatBox starten

Um die PhatBox verwenden zu können, müssen Sie das Radio auf CD-Betrieb einstellen. Das Gerät schaltet sich automatisch ein und aus; die Wiedergabe wird jeweils an der zuletzt abgehörten Stelle fortgesetzt.

So starten Sie die Wiedergabe:

1. Setzen Sie die DMS-Cartridge in den Cartridge-Einschub der PhatBox ein.
2. Schalten Sie das Radio im CD-Wechsler-Modus ein. Diese Betriebsart ist am Radio mit ***CD*** oder ***MODE*** beschriftet.
3. Die Wiedergabe beginnt an der gleichen Stelle, an der das System zuletzt abgeschaltet wurde.

 Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Die Bedienungstasten am Autoradio

Jedes Radio sieht etwas anders aus, aber die folgenden Abbildungen zeigen die wichtigsten Bedienelemente eines Autoradios, die für die Steuerung der PhatBox benötigt werden.

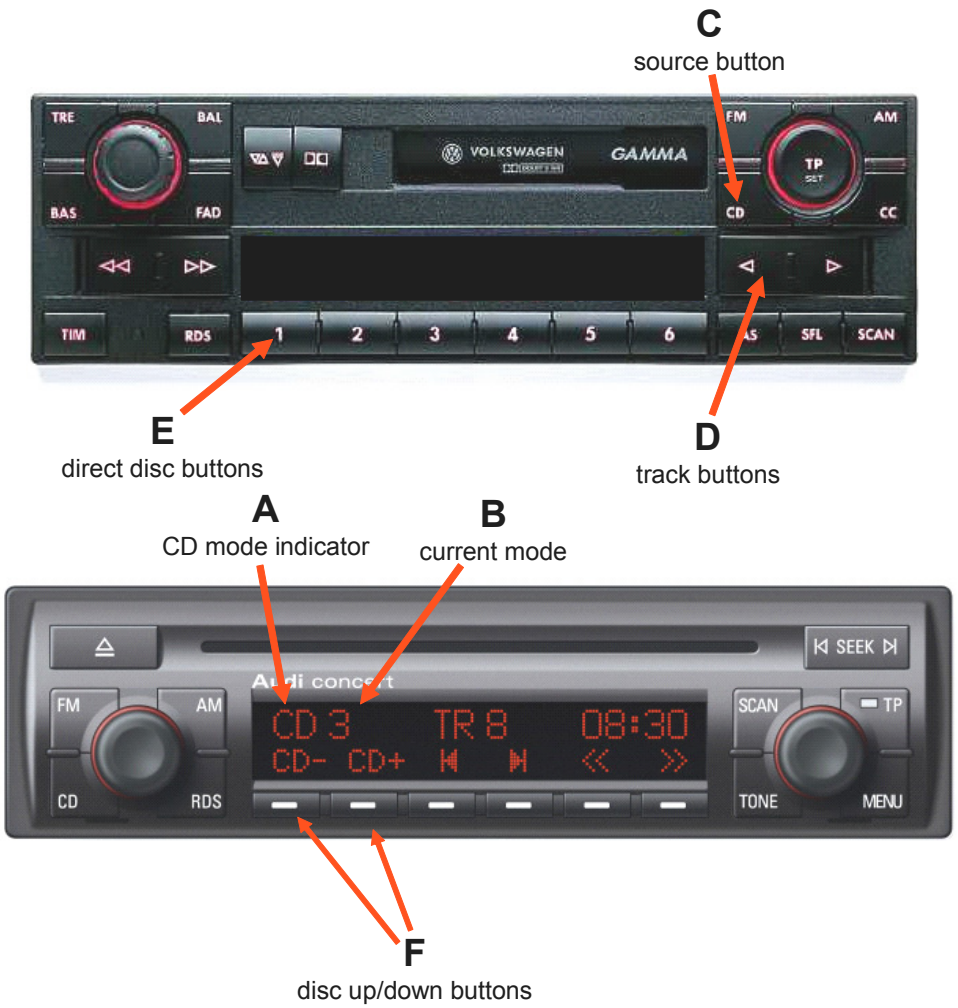

A – Anzeige für CD-Betrieb
B – Momentane Betriebsart
C – Audio-Quelle
D – Tasten für Titelwahl
E – Tasten für Disc-Direktanwahl
F – Disc-vor-/Disc-zurück-Tasten

Beschriftung	Funktion
A. Anzeige für CD-Wechsler-Betrieb	Zeigt an, dass das Radio mit dem als CD-Wechsler angeschlossenen Gerät verbunden ist; das heißt, das momentane Musikprogramm stammt von der PhatBox.
B. Momentane Betriebsart	Zeigt den momentan aktiven Wiedergabemodus an. Nähere Informationen hierzu finden Sie weiter unten im Abschnitt *Verwendung des SSA-Systems*.
C. Taste für Audio-Quelle	Mit dieser Taste wird in den CD-Wechsler-Betrieb

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

	gewechselt. Die Taste kann mit ***CD*** oder ***MODE*** beschriftet sein.
D. Tasten für Titelwahl	Wechselt den aktuellen Titel bzw. Listeneintrag.
E. Tasten für Disc-Direktanwahl	Diese Tasten sind mit 1 bis 6 beschriftet und schalten in die Wiedergabemodi 1 bis 6. Ihr Autoradio besitzt entweder sechs Direktanwahl-tasten oder ein Paar Disc-vor-/Disc-zurück-Tasten. Nähere Informationen hierzu finden Sie weiter unten im Abschnitt *Verwendung des SSA-Systems*.
F. Disc-vor-/Disc-zurück-Tasten	Wenn Sie diese Tasten mehrmals in Folge drücken, schalten Sie nacheinander durch die Wiedergabemodi 2–6. Ihr Autoradio besitzt entweder ein Paar Disc-vor-/Disc-zurück-Tasten oder sechs Direktanwahltasten. Nähere Informationen hierzu finden Sie weiter unten im Abschnitt *Verwendung des SSA-Systems*.

Verwendung des SSA-Systems

Die Bedienungsoberfläche des SSA-Systems entspricht der Organisation der Musiktitel im PhatNoise Music Manager auf Ihrem PC zu Hause. Sie können entweder im Wiedergabelisten-Modus in der gleichen Reihenfolge auf die ***virtuellen Discs*** zugreifen, in der Sie sie auf der DMS-Cartridge abgelegt haben, oder Sie können die Musik von der PhatBox in den entsprechenden Wiedergabemodi nach Album, Künstler oder Genre sortieren lassen.

Wiedergabemodi

Modus 1 ist der „Einzeltitel-Modus".
In diesem Modus schalten Sie die Wiedergabe mit den **Titel-vor-/Titel-zurück-Tasten** auf den **nächsten/vorigen Titel** (Track) in der Reihenfolge des ***aktiven Wiedergabemodus***. Mögliche aktive Wiedergabemodi sind Wiedergabeliste, Album, Künstler oder Genre. Eine ausführlichere Erläuterung der aktiven Wiedergabemodi finden Sie im Abschnitt „Aktive Wiedergabemodi" (auf der folgenden Seite).

Modus 2 ist der „Wiedergabelisten-Auswahlmodus".
In diesem Modus schalten Sie die Wiedergabe mit den **Titel-vor-/Titel-zurück-Tasten** auf die **nächste/vorherige Wiedergabeliste** (Playlist). Warten Sie nach der Auswahl der gewünschten Wiedergabeliste 5 Sekunden ab; die PhatBox wechselt wieder in den Einzeltitel-Modus und spielt den ersten Titel der gewählten Wiedergabeliste. Mit der Aktivierung des Wiedergabelisten-Auswahlmodus wird die Wiedergabelisten-Wiedergabe zum aktiven Wiedergabemodus.

 Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Modus 3 ist der „Album-Auswahlmodus".
In diesem Modus schalten Sie die Wiedergabe mit den **Titel-vor-/Titel-zurück-Tasten** auf das **nächste/vorige Album**. Die PhatBox sagt den Namen des Albums an, wechselt nach 5 Sekunden wieder in den Einzeltitel-Modus und spielt den ersten Titel des ausgewählten Albums. Mit der Aktivierung des Album-Auswahlmodus wird die Album-Wiedergabe zum aktiven Wiedergabemodus.

Modus 4 ist der „Künstler-Auswahlmodus".
In diesem Modus schalten Sie die Wiedergabe mit den **Titel-vor-/Titel-zurück-Tasten** auf den **nächsten/vorigen Künstler** (Artist). Die PhatBox sagt den Namen des Künstlers an, wechselt nach 5 Sekunden wieder in den Einzeltitel-Modus und spielt den ersten Titel des ausgewählten Künstlers. Mit der Aktivierung des Künstler-Auswahlmodus wird die Künstler-Wiedergabe zum aktiven Wiedergabemodus.

Modus 5 ist der „Genre-Auswahlmodus".
In diesem Modus schalten Sie die Wiedergabe mit den **Titel-vor-/Titel-zurück-Tasten** auf das **nächste/vorige Genre.** Die PhatBox sagt den Namen des Genres an, wechselt nach 5 Sekunden wieder in den Einzeltitel-Modus und spielt den ersten Titel des ausgewählten Genres. Mit der Aktivierung des Genre-Auswahlmodus wird die Genre-Wiedergabe zum aktiven Wiedergabemodus.

Modus 6 ist der „Funktionswahl-Modus".
Im Funktionswahl-Modus können Sie spezielle Funktionen und Optionen der PhatBox einstellen. Mit den **Titel-vor-/Titel-zurück-Tasten** schalten Sie auf die **zu wählende Funktion** (Feature). Um eine Auswahl vorzunehmen, drücken Sie die Taste ***SCAN*** oder ***Fast Forward***. Eine Sprachansage informiert Sie, welche Funktionen aktiviert werden können.

Aktive Wiedergabemodi

Jede MP3-Datei in der PhatBox gehört aufgrund entsprechender Kriterien zu einer der Listen „Playlist" (Wiedergabeliste), „Album", „Artist" (Künstler) und „Genre".

Für die Wiedergabereihenfolge kann von einer Liste auf eine andere gewechselt werden, indem der **aktive Wiedergabemodus** umgeschaltet wird.

Die Reihenfolge der Titel wird durch den jeweils aktiven Wiedergabemodus bestimmt. Wenn Sie beispielsweise im Modus ***Wiedergabelisten-Wiedergabe*** eine ***Wiedergabeliste*** (Playlist) namens „Favoriten" abspielen

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

lassen, so hören Sie alle Titel der Wiedergabeliste „Favoriten". Wenn Sie auf den Modus ***Künstler-Wiedergabe*** umschalten, bestimmen die auf den ***Künstler*** (Artist) bezogenen Kriterien des aktuellen Titels, an welcher Stelle der Künstlerliste Sie sich befinden.

Ein Moduswechsel bewirkt **keinen Wechsel des AKTUELLEN Titels**, beeinflusst aber, welcher Titel **als NÄCHSTER** gespielt wird. Den momentan abgespielten Titel können Sie nur mit den Titel-vor-/Titel-zurück-Tasten wechseln.

Bedingt durch die Struktur des SSA-Systems gibt es stets vier verschiedene Möglichkeiten, welcher Titel nach dem aktuellen Stück als nächster gespielt wird: Der jeweils nächste Titel richtet sich nach dem aktiven Wiedergabemodus.

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Beispiel für die Wiedergabereihenfolge

Nehmen wir an, momentan wird der Titel „Love my way" von Beth Jones gespielt. Die ID3-Tag-Informationen für diesen Titel lauten wie folgt:

Playlist	Album	Artist	Genre
My Music	The Best of Beth Jones	Beth Jones	Rock

In der folgenden Darstellung der vier Listen in der PhatBox können Sie anhand der Pfeile erkennen, an welcher Position sich dieser Titel in jeder der Listen befindet. Als **aktiver Wiedergabemodus** ist momentan die Wiedergabelisten-Wiedergabe gewählt (wir hören die Wiedergabeliste „My Music").

Wieder-gabelisten aktiv

All Playlists	All Albums	All Artists	All Genres
→ **My Music** Party-Mix	Award Time! Best of Classical Blender Digitize This Don't Know Why Mix It Up Rockin Boots Sunday Night → **The Best of Beth Jones** This is Express	→ **Beth Jones** Blender DJ Freddy Express Mail Grand Prix Mobile Army Rick's Jamhouse The Gangles Various Artists	Blues Classical Hip-Hop Punk → **Rock**

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Nun wollen wir in den Genre-Wiedergabemodus wechseln; auf diese Weise können wir andere Titel abspielen lassen, die zum gleichen Genre gehören wie „Love my way". Wenn Ihr Autoradio 6 Disc-Direktanwahltasten besitzt, drücken Sie Taste 5, um in den **Genre-Modus** zu wechseln. Wenn Ihr Autoradio Disc-vor-/Disc-zurück-Tasten besitzt, *drücken Sie mehrmals* die Taste „Disc vor", bis Sie den **Genre-Modus** erreicht haben (eine Sprachansage informiert Sie, in welchem Modus Sie sich befinden).

			Genres aktiv
All Playlists	All Albums	All Artists	All Genres
→ **My Music** Party-Mix	Award Time! Best of Classical Blender Digitize This Don't Know Why Mix It Up Rockin Boots Sunday Night → **The Best of Beth Jones** This is Express	→ **Beth Jones** Blender DJ Freddy Express Mail Grand Prix Mobile Army Rick's Jamhouse The Gangles Various Artists	Blues Classical Hip-Hop Punk → **Rock**

Der nächste Titel wird (ebenfalls) zum Genre „Rock" gehören. Da wir das Genre nicht wechseln, wird der momentane Titel ausgespielt. Hätten wir zum Genre „Blues" gewechselt, so würde sofort die Wiedergabe des ersten Blues-Titels beginnen.

Weitere Anmerkungen

Anzeige am Autoradio

Das Autoradio kann nur Disc- und Titel-Nummern anzeigen. Der aktive Modus wird als Disc-Nummer angezeigt, die Auswahl innerhalb des betreffenden Modus als Titelnummer.

Die Wiedergabe von Titel 14 im Einzeltitel-Modus (**Modus 1**) würde beispielsweise wie folgt angezeigt:

 Copyright 2003 PhatNoise Inc.

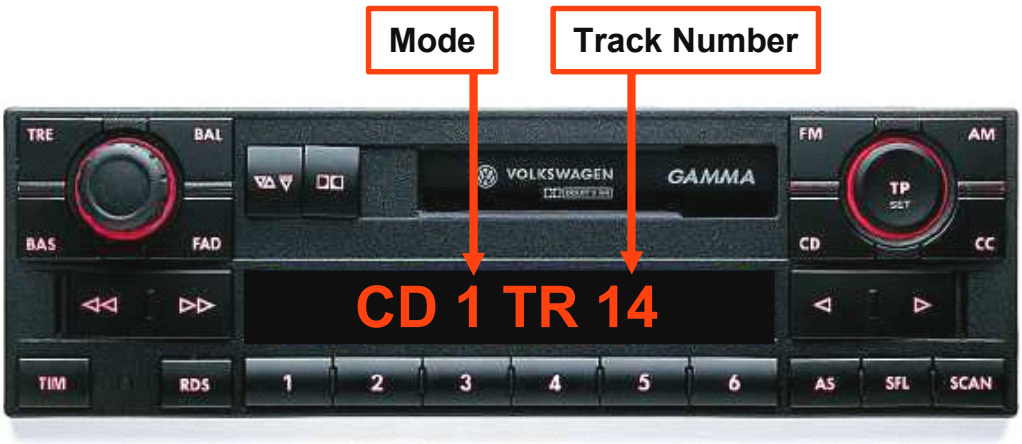

Wenn Sie in den Wiedergabelisten-Auswahlmodus (**Modus 2**) umschalten und die Wiedergabelisten wechseln, so wird an der Position der Titel-Nummer die Nummer der Wiedergabeliste angezeigt. Wenn Sie beispielsweise beim Durchschalten der Wiedergabelisten von Wiedergabeliste 6 zu 7 wechseln, so wird dies in der Anzeige wiedergegeben wie folgt:

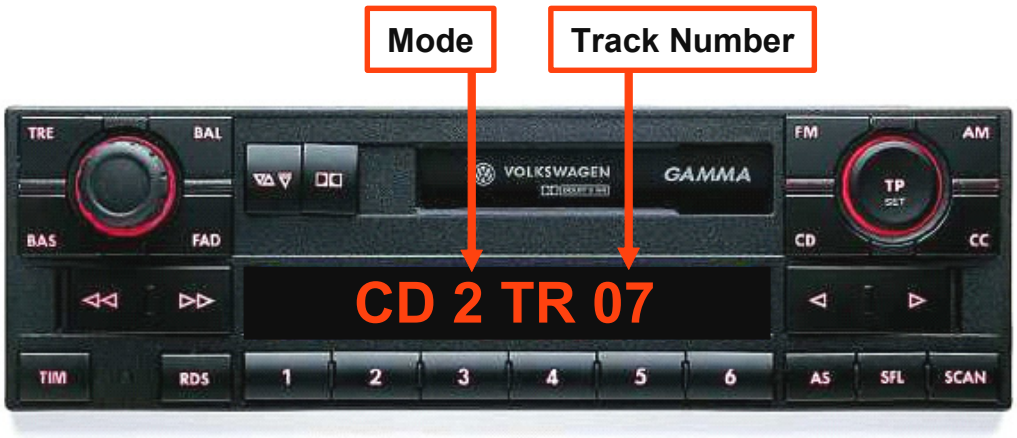

Mode – Modus
Track Number – Titel-Nummer

Sprachansagen

Beim Moduswechsel sagt die PhatBox an, welcher Modus gerade aktiviert wird. So lernen Sie die Funktion der Tasten am Autoradio schneller kennen. Wenn Sie die Benutzeroberfläche des PhatBox SSA-Systems einige Zeit verwendet haben und mit der Funktion der Tasten vertraut sind, können Sie im Funktionswahl-Modus die Modus-Sprachansagen deaktivieren. Die Sprachansage für Album, Künstler und Genre kann nicht deaktiviert werden.

Zufallswiedergabe

Einige Autoradios besitzen eine Taste für **Zufallswiedergabe** (normalerweise beschriftet mit „RDM" oder „MIX"). Wenn Sie die Taste „Random" drücken, wird die Reihenfolge der Titel im aktuellen Wiedergabemodus zufällig bestimmt. Wenn sich die PhatBox beispielsweise im Künstler-Modus befindet, alle Beth-Jones-Titel abgespielt werden und Sie RND drücken, dann

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

wird als nächstes Stück ein zufällig ausgewählter Titel von Beth Jones gespielt.

Sortierreihenfolge bei Alben

Im Album-Modus werden die Alben zuerst nach dem Namen des Künstlers, *dann* nach dem Namen des Albums sortiert. Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel. Die Sortierung erfolgt alphabetisch nach Alben ohne Berücksichtigung des Künstlers.

Name des Künstlers	Album-nummer	Name des Albums
Grand Prix	1	Award Time!
Various Artists	2	Best of Classical
Blender	3	Blender
Mobile Army	4	Digitize This
The Gangles	5	Don't Know Why
DJ Freddy	6	Mix It Up
Rick's Jamhouse	7	Rockin Boots
Blender	8	Straight Up
Rick's Jamhouse	9	Sunday Night
Beth Jones	10	The Best of Beth Jones
Express Mail	11	This is Express

Wenn Album Nr. 3, „Blender" (Künstler: Blender), abgespielt wird, lässt sich nicht ohne weiteres feststellen, dass das andere Album dieses Künstlers – „Straight Up" – ebenfalls in der Datenbank vorhanden ist.

Um diesem Problem zu begegnen, wird im Album-Modus des SSA-Systems zuerst nach Künstlern, dann alphabetisch nach Albumnamen sortiert. Damit sieht unser Beispiel wie folgt aus:

Name des Künstlers	Album-nummer	Name des Albums
Beth Jones	1	The Best of Beth Jones
Blender	2	Blender
Blender	3	Straight Up
DJ Freddy	4	Mix It Up
Express Mail	5	This is Express
Grand Prix	6	Award Time!
Mobile Army	7	Digitize This
Rick's Jamhouse	8	Rockin Boots
Rick's Jamhouse	9	Sunday Night
The Gangles	10	Don't Know Why
Various Artists	11	Best of Classical

Die aktuelle Software verwendet die in der obigen Tabelle gezeigte Reihenfolge.

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Suchen

Die Suchfunktion unterscheidet sich von der Titelwechsel-Funktion. Bei einigen Radios muss zum Suchen die Titelwahl-Taste gedrückt gehalten werden. Andere Modelle verfügen über eine spezielle Taste zum Suchen; wenn diese Taste einmal gedrückt wird, entspricht dies dem Drücken und Halten der Titelwahl-Taste. Zur Unterscheidung zwischen diesen beiden Funktionen verwenden wir die folgende Schreibweise:

|<	Titel rückwärts
>|	Titel vorwärts
<<	Suchen rückwärts
>>	Suchen vorwärts

Übersicht der Modi und Funktionen

Einzeltitel-Modus

Taste	Funktion	Anzeige	Sprach-ansage
5 Sekunden abwarten oder 1 drücken	Einzeltitel-Modus aufrufen	Nummer des momentan gespielten Titels	Keine
>|	Nächster Titel	Nächste Titel-Nummer	Keine
|<	Voriger Titel (wenn die Wiedergabeposition nicht am Titelanfang steht, beginnt die Wiedergabe wieder am Anfang des aktuellen Titels)	Vorige Titel-Nummer	Keine
>> am Anfang eines Titels	Schneller Vorlauf über mehrere Titel	Nachfolgende Titel-Nummer	Keine
<< am Anfang eines Titels	Schneller Rücklauf über mehrere Titel	Vorausgehende Titel-Nummer	Keine
>>	Zeitsuchlauf vorwärts	Zeit in Sekunden	Keine
<<	Zeitsuchlauf rückwärts	Zeit in Sekunden	Keine

Wiedergabelisten-Auswahlmodus

Taste	Funktion	Anzeige	Sprachansage
Disc vor/ zurück bzw. 2 drücken	Wiedergabe abbrechen und Wiedergabelisten-Auswahlmodus aktivieren	Nummer der momentan gespielten Wiedergabeliste	„...the current playlist is..." (Aktuelle Wiedergabeliste: ...)
>|	Zur nächsten Wiedergabeliste wechseln	Nächste Wiedergabelisten-Nummer	Name der Wiedergabeliste
|<	Zur vorigen Wiedergabeliste wechseln	Vorige Wiedergabelisten-Nummer	Name der Wiedergabeliste
>>	Schneller Vorlauf über mehrere Wiedergabelisten	Aktuelle Wiedergabelisten-Nummer	Name der Wiedergabeliste

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

<<	Schneller Rücklauf über mehrere Wiedergabelisten	Aktuelle Wiedergabelisten-Nummer	Name der Wiedergabeliste

Album-Auswahlmodus

Taste	Funktion	Anzeige	Sprachansage
Disc vor/ zurück bzw. 3 drücken	Wiedergabe abbrechen und Album-Auswahlmodus aktivieren	Nummer des momentan gespielten Albums	„...the current album is..." (Aktuelles Album: ...)
>|	Zum nächsten Album wechseln	Nächste Album-Nummer	Name des Albums
|<	Zum vorigen Album wechseln	Vorige Album-Nummer	Name des Albums
>>	Zum nächsten Künstler wechseln	Aktuelle Album-Nummer	Name des Künstlers
<<	Zum vorigen Künstler wechseln	Aktuelle Album-Nummer	Name des Künstlers

Künstler-Auswahlmodus

Taste	Funktion	Anzeige	Sprachansage
Disc vor/ zurück bzw. 4 drücken	Wiedergabe abbrechen und Künstler-Auswahlmodus aktivieren	Nummer des momentan gespielten Künstlers	„...the current artist is..." (Aktueller Künstler: ...)
>|	Zum nächsten Künstler wechseln	Nächste Künstler-Nummer	Name des Künstlers
|<	Zum vorigen Künstler wechseln	Vorige Künstler-Nummer	Name des Künstlers
>>	Den nächsten Buchstaben des Alphabets vorwählen. Nach dem Ende des Suchlaufs wird der erste Künstler mit dem gewählten Buchstaben angesagt.	Aktuelle Künstler-Nummer	Buchstabe des Alphabets
<<	Den vorigen Buchstaben des Alphabets vorwählen. Nach dem Ende des Suchlaufs wird der erste Künstler mit dem gewählten Buchstaben angesagt.	Aktuelle Künstler-Nummer	Buchstabe des Alphabets

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Genre-Auswahlmodus

Taste	Funktion	Anzeige	Sprachansage
Disc vor/ zurück bzw. 5 drücken	Wiedergabe abbrechen und Genre-Auswahlmodus aktivieren	Nummer des momentan gespielten Genres	„...the current genre is..." (Aktuelles Genre: ...)
>|	Zum nächsten Genre wechseln	Nächste Genre-Nummer	Name des Genres
|<	Zum vorigen Genre wechseln	Vorige Genre-Nummer	Name des Genres
>>	Den nächsten Buchstaben des Alphabets vorwählen. Nach dem Ende des Suchlaufs wird das erste Genre mit dem gewählten Buchstaben angesagt.	Aktuelle Genre-Nummer	Buchstabe des Alphabets
<<	Den vorigen Buchstaben des Alphabets vorwählen. Nach dem Ende des Suchlaufs wird das erste Genre mit dem gewählten Buchstaben angesagt.	Aktuelle Genre-Nummer	Buchstabe des Alphabets

Titelinfo-Taste

Wenn Sie im Einzeltitel-Modus die Taste **SCAN** drücken, werden die Namen der aktuellen Wiedergabeliste, des Albums, des Künstlers und des Genres angesagt, sofern bekannt.

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Anhang A: Aktualisieren der PhatBox-Firmware

Die PhatBox enthält eine fest einprogrammierte Firmware, die werksseitig bereits für Ihr Autoradio konfiguriert ist.

PhatNoise bringt in regelmäßigen Abständen Firmware-Updates heraus, um Probleme zu beheben oder Funktionserweiterungen bereitzustellen. Firmware-Updates werden auf der PhatNoise-Website angekündigt; gegebenenfalls erhalten Sie auch eine Nachricht an die E-Mail-Adresse, unter der Sie sich während der PC-Installation der PhatNoise Music Manager-Software bei PhatNoise registriert haben.

Wenn Sie ein Firmware-Update durchführen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Setzen Sie die DMS-Cartridge in das USB-Cradle ein.



2. Starten Sie den PhatNoise Music Manager durch Doppelklick auf das entsprechende Symbol auf dem Desktop.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche ***Device*** (Gerät).

4. Klicken Sie auf den Text ***PhatNoise DMS*** und anschließend auf die Schaltfläche **„GO"** (Los).

 Copyright 2003 PhatNoise Inc.

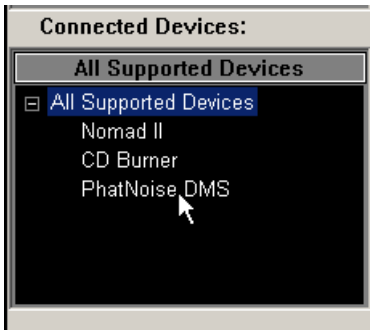

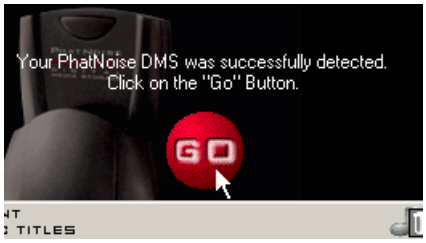

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche ***Hardware Options*** (Hardware-Optionen).

6. Als „Installed Product" (Installiertes Produkt) muss „PhatNoise Car Audio System Volkswagen/Audi Edition" angegeben sein. Klicken Sie auf die Schaltfläche ***Start Wizard*** (Assistenten starten), um die Aktualisierung zu starten.

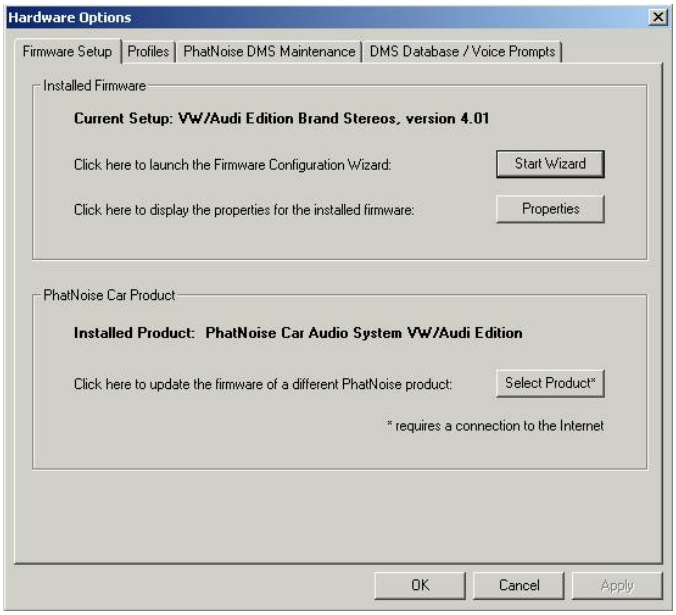
Hardware Options
Firmware Setup
Profiles
PhatNoise DMS Maintenance
DMS Database / Voice Prompts
Installed Firmware
Current Setup: VW/Audi Edition Brand Stereos, version 4.01
Click here to launch the Firmware Configuration Wizard:
Start Wizard
Click here to display the properties for the installed firmware:
Properties
PhatNoise Car Product
Installed Product: PhatNoise Car Audio System VW/Audi Edition
Click here to update the firmware of a different PhatNoise product:
Select Product*
* requires a connection to the Internet
OK
Cancel
Apply

7. Der Assistent wird gestartet. Klicken Sie auf ***Next*** (Weiter), um den Einführungsbildschirm zu überspringen.

8. Klicken Sie auf die Schaltfläche ***Check for Updates from PhatNoise Website*** (Auf Updates von der PhatNoise-Website prüfen), um die neueste Firmware für Ihr Autoradio zu laden, die zum Herunterladen zur Verfügung steht. Wenn die Versionsnummer des Firmware-Pakets

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

höher als die unter „Current Setup“ (Aktuelle Konfiguration) angegebene Nummer ist, handelt es sich um eine neuere Firmware. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das herunterzuladende Firmware-Paket (eventuell ist nur ein Paket aufgeführt).

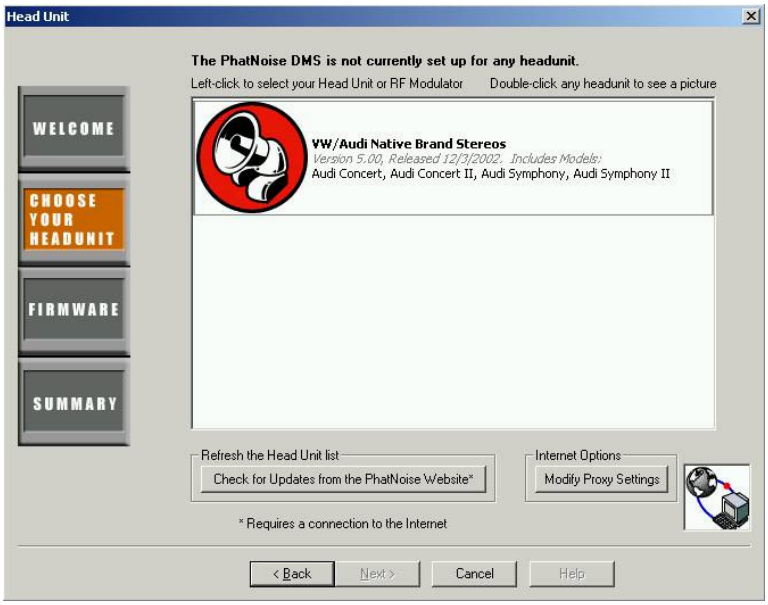
Head Unit
The PhatNoise DMS is not currently set up for any headunit.
Left-click to select your Head Unit or RF Modulator
Double-click any headunit to see a picture
WELCOME
CHOOSE YOUR HEADUNIT
FIRMWARE
SUMMARY
VW/Audi Native Brand Stereos
Version 5.00, Released 12/3/2002. Includes Models:
Audi Concert, Audi Concert II, Audi Symphony, Audi Symphony II
Refresh the Head Unit list
Check for Updates from the PhatNoise Website*
Internet Options
Modify Proxy Settings
* Requires a connection to the Internet
< Back
Next >
Cancel
Help

 Copyright 2003 PhatNoise Inc.

9. Klicken Sie auf die Schaltfläche ***Next*** (Weiter). Das folgende Fenster zeigt Informationen über die betreffende Firmware-Version an.

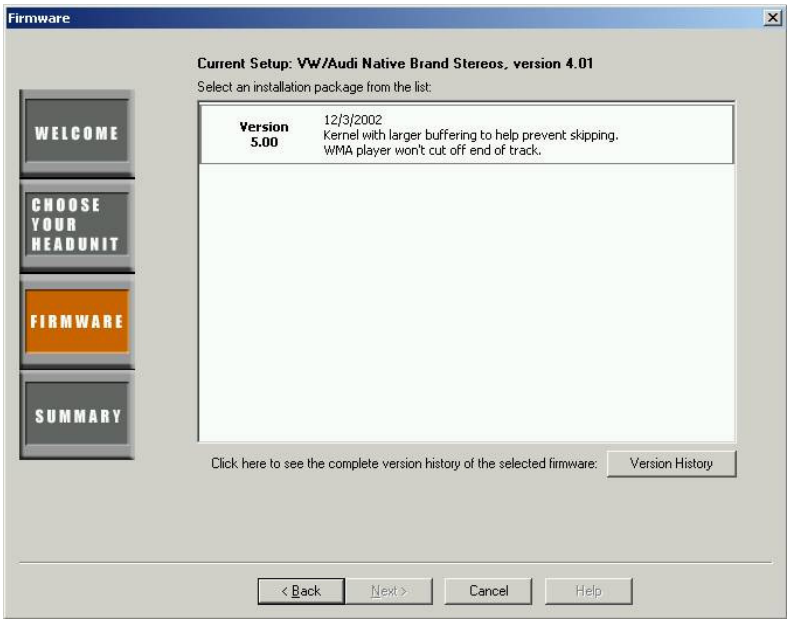

10. Klicken Sie nochmals auf die Schaltfläche ***Next*** (Weiter). Der folgende Bildschirm zeigt eine Übersicht der ausgewählten Optionen. Klicken Sie auf die Schaltfläche ***Update PhatNoise DMS*** (PhatNoise DMS aktualisieren), wenn die Einstellungen richtig sind. Die Firmware wird auf die DMS-Cartridge geladen.



Kontrollieren Sie genau, ob Sie die richtigen Optionen gewählt haben. Wenn Sie die PhatBox für ein falsches Autoradio neu programmieren, kann dies zu Schäden am System führen!

11. Der Assistent wird geschlossen. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche **Save/Eject DMS** (Speichern / DMS auswerfen).

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Damit ist die DMS-Cartridge so konfiguriert, dass sie die PhatBox mit der soeben heruntergeladenen Firmware neu programmieren kann. Zur Neuprogrammierung der PhatBox gehen Sie wie folgt vor:

12. Setzen Sie die DMS-Cartridge bei ausgeschaltetem Autoradio in die PhatBox ein.

13. Schalten Sie das Radio ein und vergewissern Sie sich, dass sich die PhatBox einschaltet (die grüne Kontrollleuchte beginnt zu blinken).

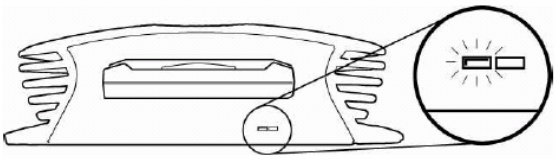

14. Während die grüne Kontrollleuchte blinkt, programmiert sich die PhatBox neu. Dieser Vorgang dauert etwa 7 Minuten.

!

Ziehen Sie die Cartridge nicht ab, während die Kontrollleuchten blinken.

15. Sie können das Radio vorher bereits ausschalten und das Fahrzeug abschließen – die PhatBox schaltet sich nach dem Ende des Vorgangs automatisch ab.

16. Wenn die PhatBox die Neuprogrammierung beendet hat, erlöschen alle Kontrollleuchten an der PhatBox. Danach ist die PhatBox wieder betriebsbereit.

17. Die PhatBox muss nun speziell für Ihr Audi-/Volkswagen-Autoradiomodell konfiguriert werden. Schalten Sie das Radio ein, suchen Sie das Modell in der unten stehenden Tabelle und folgen Sie den dort angegebenen Anweisungen.

Die Konfiguration bleibt in der PhatBox auch bei ausgeschaltetem Radio und abgezogenem Zündschlüssel gespeichert. Sie müssen die PhatBox nur dann neu konfigurieren, wenn:

- die Firmware neu programmiert wurde.
- die Stromversorgung der PhatBox unterbrochen wurde, z. B. durch Abziehen des PhatNoise-Anschlusskabels oder durch Abklemmen oder Entladen der Autobatterie.

 Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Anhang B: Fehlersuche

Probleme bei der Installation der PhatBox:

Fehler	Ursache/Lösung
Keine der Kontrollleuchten leuchtet auf.	Das PhatBox-Anschlusskabel und/oder der Anschlusskabelbaum des Autoradios ist falsch angeschlossen. Schließen Sie das PhatBox-Anschlusskabel und/oder den Anschlusskabelbaum des Autoradios richtig an. Achten Sie auf festen Sitz aller Steckverbindungen. *Oder:* Die DMS-Cartridge ist nicht richtig eingesetzt. Schieben Sie die DMS-Cartridge bis zum Anschlag ein. *Oder:* Eine der Fahrzeugsicherungen ist durchgeschmolzen. Kontrollieren Sie die Kabel auf Kurzschlüsse und setzen Sie eine neue Sicherung für die gleiche Nennstromstärke ein.
Die grüne Kontrollleuchte blinkt 15 Sekunden lang, erlischt, blinkt weitere 15 Sekunden, erlischt wieder... Dieser Zyklus wiederholt sich kontinuierlich.	Die DMS-Cartridge ist nicht richtig eingesetzt. Schieben Sie die DMS-Cartridge bis zum Anschlag ein. *Oder:* Eventuell sind Dateien auf der Cartridge beschädigt. Starten Sie auf dem Computer das Programm PhatNoise DMS Doctor und folgen Sie den Anweisungen.
Die grüne Leuchte blinkt länger als 20 Sekunden mit konstanter Frequenz.	Die PhatBox programmiert sich gerade neu, nachdem die Firmware der DMS-Cartridge aktualisiert wurde. DIE DMS-CARTRIDGE NICHT ENTNEHMEN! Warten Sie ab, bis sich die PhatBox neu programmiert hat (bis zu 10 Minuten). Wenn die Neuprogrammierung abgeschlossen ist, erlöschen die Kontrollleuchten.

Probleme bei der Verwendung der PhatBox:

Fehler	Ursache/Lösung
Am Radio wird NO MAGAZINE oder CHK MAGAZINE angezeigt.	Der Systemstart läuft noch. Bitte warten Sie ab, bis der Systemstart abgeschlossen ist (bis zu 15 Sekunden), und schalten Sie wieder in den CD-Modus. *Oder:* Die DMS-Cartridge ist nicht richtig eingesetzt.

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

	Schieben Sie die DMS-Cartridge bis zum Anschlag ein. *Oder:* Eventuell sind Dateien auf der Cartridge beschädigt. Starten Sie auf dem Computer das Programm PhatNoise DMS Doctor und folgen Sie den Anweisungen.
Am Radio wird NO CD angezeigt.	Auf der DMS-Cartridge wurden keine Wiedergabelisten gefunden. Bitte legen Sie mit dem PhatNoise Music Manager Wiedergabelisten auf der DMS-Cartridge ab. *Oder:* Eventuell sind Dateien auf der Cartridge beschädigt. Starten Sie auf dem Computer das Programm PhatNoise DMS Doctor und folgen Sie den Anweisungen.

Allgemeine Probleme:

Fehler	**Ursache/Lösung**
Kein Ton.	- Stellen Sie die Lautstärke am Autoradio richtig ein. - Kontrollieren Sie, ob das PhatBox-Anschlusskabel richtig mit dem Radio verbunden ist. - Vergewissern Sie sich, dass am Radio der CD-Wechsler als aktive Audio-Quelle eingestellt ist. - Vergewissern Sie sich, dass am Navigationssystem oder Telefon nicht die Stummschaltung aktiviert ist.
Das Autoradio erkennt die PhatBox nicht.	- Kontrollieren Sie, ob das PhatBox-Anschlusskabel richtig mit dem Radio verbunden ist. - Beachten Sie, dass das Radio die PhatBox während der Firmware-Neuprogrammierung (grüne Leuchte blinkt) NICHT erkennt – daher ist es häufig günstiger, das Autoradio während der Neuprogrammierung auszuschalten.
Kein Ton. Das Autoradio kann nicht auf die PhatBox zugreifen. Die grüne Kontrollleuchte an der PhatBox blinkt kontinuierlich.	Eventuell sind Dateien auf der Cartridge beschädigt. Starten Sie auf dem Computer das Programm PhatNoise DMS Doctor und folgen Sie den Anweisungen. Wenn Sie gerade eine neue Firmware heruntergeladen haben, ist dieses Verhalten normal. Warten Sie etwa 7 Minuten lang ab, bis die grüne Leuchte aufhört zu blinken; anschließend erlöschen beide Kontrollleuchten.
Bei der Wiedergabe treten Tonaussetzer auf.	Ein „Aussetzer", d. h. eine Unterbrechung der Tonwiedergabe, kann zahlreiche Ursachen haben. Wenn Sie bei der Wiedergabe Aussetzer feststellen,

 Copyright 2003 PhatNoise Inc.

	probieren Sie die folgenden Abhilfemöglichkeiten aus: 1. Wenn Sie einen Aussetzer feststellen, starten Sie den Titel nochmals (oder führen Sie einen kurzen Rückwärts-Suchlauf durch), um festzustellen, ob sich der Aussetzer tatsächlich in der Musikdatei befindet. 2. Bei einigen SSA-Radios kann eine kurzzeitige Stummschaltung erfolgen, wenn der Wiedergabemodus gewechselt wird. Dies ist ein normaler Effekt beim Betrieb des betreffenden Radios. 3. Kontrollieren Sie, ob Sie die neueste Version der Firmware und Desktop-Software v verwenden. Dies ist sehr wichtig, da die Software häufig aktualisiert wird. 4. In manchen Fällen können bei starker Fragmentierung der Festplatte in der Cartridge Aussetzer aufgrund längerer Suchzeiten auftreten. Um eine optimale Leistungsfähigkeit sicherzustellen, sollten Sie die Cartridge defragmentieren.
WMA-Dateien werden in der PhatBox nicht abgespielt.	Bestimmte Software wie der Windows Media Player setzt in ihren WMA-Codier-Tools Kopierschutz-funktionen ein. Hierdurch wird verhindert, dass sich die Titel auf einem anderen Gerät als dem Computer abspielen lassen. Bei der Codierung müssen Sie Kontrollkästchen mit Bezeichnungen wie „Copy protect music" (Musik-Kopierschutz verwenden) deaktivieren. (Nähere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch der Codier-Software.)
Die PhatNoise Music Manager-Software zeigt „Codebase"-Fehlermeldungen an. *Oder:* Die Wiedergabelisten des PhatNoise Music Manager sind nicht vorhanden oder funktionieren nicht richtig.	Die Datenbankdateien des PhatNoise Music Manager sind beschädigt. So reparieren Sie die Datenbank: - Schließen Sie die PhatNoise Music Manager-Software. - Starten Sie vom Startmenü aus im Ordner „PhatNoise Music Manager" das Programm Database Doctor. Falls sich das Problem dadurch nicht beheben lässt, löschen Sie im Installationsverzeichnis des PhatNoise Music Manager (in der Regel ist dies C:\Programme\PhatNoise Music Manager) den Ordner „Data". Achtung: Hierdurch werden die gesamte Benutzerdatenbank und alle Wiedergabelisten-Dateien gelöscht. Alle Titel müssen neu geladen und alle Wiedergabelisten neu zusammengestellt werden.
Bei der Übertragung von Dateien zur DMS-Cartridge	Die DMS-Cartridge wurde nicht richtig eingelegt oder falsch formatiert. Brechen Sie den

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

erscheint die Fehlermeldung „Long Filenames not supported" (Keine Unterstützung für lange Dateinamen).	momentanen Kopiervorgang ab, lassen Sie die Cartridge auswerfen, schließen Sie den PhatNoise Music Manager, starten Sie den PhatNoise Music Manager neu und wiederholen Sie den Vorgang.
Beim Einsetzen einer DMS-Cartridge in das USB-Cradle leuchtet weder das grüne noch das rote Licht auf.	Der externe Netzadapter ist nicht angeschlossen. Achten Sie auf festen Sitz der Steckverbindungen. *Oder:* Die DMS-Cartridge ist nicht bis zum Anschlag eingeschoben. Üben Sie mit der Hand leichten Druck auf die Oberseite der DMS-Cartridge aus, um zu sehen, ob die Kontrollleuchten dadurch aufleuchten. Wenn dies der Fall ist und die Kontrollleuchten nach dem Loslassen gleich wieder erlöschen, ist eventuell der Hebelschalter im USB-Cradle nicht mehr richtig justiert. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit einer der in Anhang E aufgeführten Kundendienststellen in Verbindung.
Das USB-Cradle wird nicht richtig erkannt.	- Vergewissern Sie sich, dass auf dem Computer Windows 98, Windows ME, Windows 2000 oder Windows XP ausgeführt wird. **Windows NT 4.0 und Windows 95 bieten keine hinreichende USB-Unterstützung.** - Die USB-Schnittstelle wurde in den System-einstellungen oder im BIOS des Motherboard deaktiviert.
Im Fahrzeug werden keine Sprachansagen ausgegeben.	Kontrollieren Sie die Einstellungen für die Sprachansagen: 1. Setzen Sie die DMS-Cartridge ein. 2. Öffnen Sie die Ansicht „Device" (Gerät) und wählen Sie das DMS aus. 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche ***Hardware Options*** (Hardware-Optionen). 4. Öffnen Sie die Registerkarte ***DMS Database/Voice Prompts*** (DMS-Datenbank/Sprachansagen) und klicken Sie auf ***Fix Voice Prompts*** (Sprachansagen wiederherstellen).

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Anhang C: Wichtige Sicherheits- und Handhabungshinweise

BITTE LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN GRÜNDLICH DURCH

Vorsichtsmaßnahmen beim Einbau

Bei der Wahl des Einbauorts sind die folgenden Hinweise zu beachten:

1. Das Gerät darf keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
2. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Warmluftausströmer) eingebaut werden.
3. Das Gerät darf nicht der Einwirkung von Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
4. Das Gerät darf keiner übermäßigen Einwirkung von Staub, Sand oder Schmutz ausgesetzt werden.
5. Das Gerät darf keinen übermäßigen Vibrationen ausgesetzt werden.
6. Der Kraftstofftank darf beim Einbau nicht beschädigt werden.
7. Unterhalb des für das Gerät vorgesehenen Einbauorts dürfen keine Kabelbäume oder Leitungen verlaufen.
8. Das Reserverad, das Bordwerkzeug oder andere Komponenten im oder unter dem Kofferraum dürfen nicht beschädigt oder beeinträchtigt werden.
9. Löcher dürfen nur dann gebohrt werden, wenn zuvor sichergestellt wurde, dass die gegenüberliegende Seite der Montagefläche frei ist.

Vorsichtsmaßnahmen für die Digital Media Storage Cartridge

1. **Die DMS Cartridge nur dann aus dem PhatBox-Spieler entnehmen, wenn dieser ausgeschaltet ist.**
2. **Die DMS Cartridge erst dann aus dem USB Cradle entnehmen, wenn der Download-Vorgang abgeschlossen ist.**
3. Die DMS Cartridge nicht an Orten mit hoher Temperatur und/oder Luft-feuchtigkeit aufbewahren, z. B. auf dem Armaturenbrett oder unter dem Heckfenster, wo sie direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Die DMS Cartridge keiner extremen Kälte aussetzen.
4. Nicht mehrere DMS Cartridges gleichzeitig in den PhatBox-Spieler einsetzen.
5. Die DMS Cartridge nicht fallen lassen und keinen starken Erschütterungen aussetzen.
6. Keine Flüssigkeit über der DMS Cartridge verschütten und die DMS Cartridge nicht in Flüssigkeiten eintauchen.
7. Der einzige wirksame Schutz für die Daten und die sonstigen auf der DMS Cartridge gespeicherten Informationen besteht in der regelmäßigen Sicherung dieser Daten durch Sie als Benutzer. PhatNoise Inc. übernimmt für den Verlust derartiger Daten oder sonstigen Materials keine Verantwortung.

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Vorsichtsmaßnahmen für PhatBox-Spieler und USB-Cradle

Niemals Flüssigkeiten irgendwelcher Art über dem PhatBox-Spieler verschütten.
Den PhatBox-Spieler auf keinem instabilen Wagen, Ständer oder Tisch ablegen. Das Produkt könnte herunterfallen und dabei schwer beschädigt werden.
Nicht versuchen, das Gerät mit Hilfe von Gegenständen zu öffnen. Keine Körperteile oder Gegenstände in den Einschub im Gerät einführen – dies kann zu Verletzungen sowie zu Beschädigungen des Gerätes führen.
Starke Stöße vermeiden. Den PhatBox-Spieler nicht auf eine harte Oberfläche fallen lassen. Keine schweren Gegenstände auf den PhatBox-Spieler fallen lassen.
Die Kabel vorsichtig einstecken und abziehen.
Die PhatBox und das USB-Cradle nicht an den Kabeln anheben oder halten.
Die DMS Cartridge nicht aus dem USB-Cradle entnehmen, während die grüne Aktivitäts-Kontrollleuchte leuchtet.



Nicht versuchen, selbst Arbeiten an diesem Produkt oder seinen Komponenten durchzuführen. Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.

 Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Anhang D: Nutzung von Audible-Inhalten mit dem PhatNoise Car Audio-System

Einführung

Audible ist eine riesige Sammlung von Audio-Programmen, die digital über das Internet bereitgestellt werden – überall und jederzeit. Unter www.audible.com können Sie aus über 4 500 Hörbüchern und 14 000 anderen Audio-Programmen wählen. Sie können diese Programme auf Ihren Computer laden und sofort anhören oder sie auf Ihre PhatBox übertragen und unterwegs abspielen lassen.

Erste Schritte mit Audible

Diese Anleitung liefert eine kurze Einführung in die Verwendung des PhatNoise Music Manager für Inhalte von Audible. Eine ausführliche Erläuterung des Audible-Service finden Sie auf der Audible-Website unter www.audible.com. Zusätzlich können Sie die Hilfe-Datei des PhatNoise Music Manager aufrufen, indem Sie im Programm die Taste F1 drücken.

Anlegen eines neuen Kontos bei Audible.com

Um ein neues Konto anzulegen, führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Library** (Bibliothek), um zur Bibliotheks-Ansicht zu wechseln.

2. Klicken Sie auf **All Audible Content** (Alle Audible-Inhalte).

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

3. Wenn Sie zum ersten Mal auf den Link **All Audible Content** klicken, öffnet sich das folgende Dialogfenster:

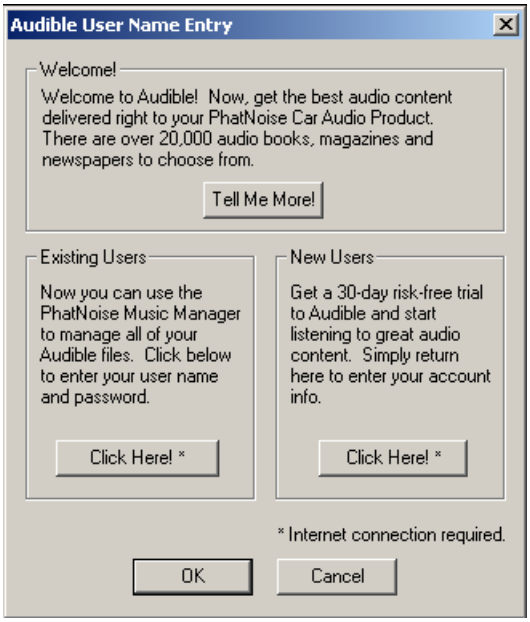
Audible User Name Entry
Welcome!
Welcome to Audible! Now, get the best audio content delivered right to your PhatNoise Car Audio Product. There are over 20,000 audio books, magazines and newspapers to choose from.
Tell Me More!
Existing Users
Now you can use the PhatNoise Music Manager to manage all of your Audible files. Click below to enter your user name and password.
Click Here! *
New Users
Get a 30-day risk-free trial to Audible and start listening to great audio content. Simply return here to enter your account info.
Click Here! *
* Internet connection required.
OK
Cancel

Im Dialogfenster „Audible User Name Entry" (Namenseingabe für Audible-Benutzer) werden die drei folgenden Optionen angeboten:

Welcome - Tell Me More!

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Tell Me More!** (Weitere Info), um weitere Informationen über audible.com abzurufen.

Existing Users - Click Here!

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Existing Users Click Here!** (Bestehende Benutzer – hier klicken), wenn Sie bereits über ein Konto bei audible.com verfügen.

Geben Sie Ihren audible.com-Benutzernamen und Ihr Kennwort ein. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **OK**.

In einem Dialogfenster werden Sie gefragt, ob Sie Ihre Abonnements mit dem Audible.com-Server synchronisieren möchten. Wir empfehlen,

 Copyright 2003 PhatNoise Inc.

auf die Schaltfläche **Yes** (Ja) zu klicken.

New Users - Click Here!

Klicken Sie auf die Schaltfläche **New Users Click Here!** (Neue Benutzer – hier klicken), um ein neues Konto bei audible.com anzulegen und unser Einführungs-Sonderangebot zu nutzen.

Sie werden zur Anmeldeseite für neue Benutzer bei audible.com weitergeleitet. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf der Website.

Nachdem Sie sich auf der audible.com-Website registriert haben, wechseln Sie wieder zum PhatNoise Music Manager. Als registrierter audible.com-Benutzer klicken Sie nun auf die Schaltfläche **Existing Users - Click Here!** (Bestehende Benutzer – hier klicken) und führen Sie die oben beschriebenen Schritte durch.

Nach der Eingabe Ihres audible.com-Benutzernamens und -Kennworts können Sie Audible-Inhalte zur Verwendung mit dem PhatNoise Music Manager und dem PhatNoise Car Audio-System herunterladen.

Audible-Inhalte auf dem PhatNoise DMS

Audible-Dateien werden im Wesentlichen auf die gleiche Weise zur PhatNoise DMS-Cartridge übertragen wie mp3-Dateien. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die meisten Audible-Dateien nach Kapitel- oder Abschnittwechseln im Inhalt indiziert sind. Für jeden Indexpunkt wird ein neuer Titel angelegt. Dies erleichtert auch die Titelnavigation im Auto.

Um Audible-Dateien zur PhatNoise DMS-Cartridge zu übertragen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Setzen Sie die PhatNoise DMS-Cartridge in das USB-Cradle ein.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Device View** (Geräte-Ansicht).

3. Klicken Sie auf den Text **PhatNoise DMS** im Bildschirmbereich „All Supported Devices" (Alle unterstützten Geräte).

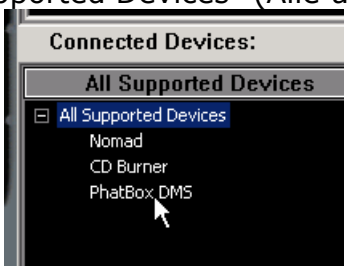

4. Klicken Sie auf die rote Schaltfläche **GO** (Los).

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

5. Klicken Sie im oberen Teil der Geräte-Ansicht im Bereich „Playlist“ (Wiedergabeliste) auf den Text **All Audible Content** (Alle Audible-Inhalte).

6. Ziehen Sie eine Audible-Datei auf eine DMS-Disc.

Sie können beobachten, wie die Audible-Datei hinzugefügt wird; für jedes Kapitel wird ein Titel auf der PhatNoise DMS-Cartridge angelegt.

Durch die Zuordnung eines Titels zu jedem Indexpunkt können Sie in längeren Hörbüchern oder Zeitschriften leichter eine bestimmte Stelle finden.

Dynamische Audible-Abonnement-Discs

Sie haben die Möglichkeit, dynamische Discs anzulegen, die automatisch aktualisiert werden, wenn neue Ausgaben für ein Audible-Abonnement erscheinen. Gehen Sie wie folgt vor, um eine dynamische Audible-Abonnement-Disc zu erstellen:

1. Klicken Sie in der PhatNoise DMS-Ansicht auf die Schaltfläche **Disc Wizard** (Disc-Assistent).

2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste „Create From“ (Erstellen aus) den Eintrag **Audible Subscriptions** (Audible-Abonnements).

3. Wählen Sie ein oder mehrere Audible-Abonnements aus und klicken Sie auf eine der Schaltflächen „Create“ (Erstellen).

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

4. Anschließend werden Sie gefragt, ob Sie alle Ausgaben des Abonnements mit aufnehmen möchten oder nur die aktuelle Ausgabe. Klicken Sie dementsprechend auf „yes" (ja) oder „no" (nein).

So aktualisieren Sie die Audible-Abonnement-Discs

Die Discs werden automatisch aktualisiert, sobald Sie auf die Schaltfläche **Sync DMS** klicken.

Änderungen speichern

Wenn Ihre Audible-Inhalte in der gewünschten Weise geordnet sind, klicken Sie auf die Schaltfläche **SAVE/EJECT DMS** (Speichern / DMS auswerfen).

Audible-Inhalte im Auto abspielen

Bei einer Wiedergabeliste mit Audible-Inhalten ist die automatische Fortsetzungsfunktion aktiv; das heißt, die PhatBox speichert jeweils die Stelle in der Wiedergabeliste, an der die Wiedergabe unterbrochen wurde.

Beispiel: Sie lassen eine Audible-Wiedergabeliste abspielen und wechseln zu einer anderen Wiedergabeliste. Sobald Sie wieder die Audible-Wiedergabeliste aktivieren, erinnert sich die PhatBox, an welcher Stelle Sie abgebrochen hatten, und setzt die Wiedergabe an dieser Stelle fort.

3301-MAN-DE Copyright 2003 PhatNoise Inc.

Anhang E: Hilfe

Wenn Sie zusätzliche Fragen haben, sehen Sie bitte

http://www.phatnoise.com/faq/index.php

Für zusätzlichen Hilfe Kontakt Ihr autorisierter Volkswagen/Audi Händler.

 Copyright 2003 PhatNoise Inc.